




**CAS SC 30 12-18 V**

**STABILA®** 

The Stabila logo symbol consists of a black square divided into four quadrants by a white cross, with the top-left and bottom-right quadrants filled with yellow.

**CS**

Bezpečnostní pokyny  
pro nabíječky CAS

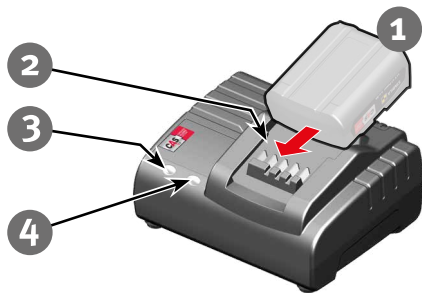

<b>CAS Li-Ion Akku</b>			
U	C	Ic (A)	t (min)
12,0 V	2,0 Ah	2,6	46
12,0 V	4,0 Ah	2,6	92

\*2) 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

\*3) EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN IEC 63000:2018

\*4) STABILA Messgeräte GmbH

## 1. Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost: Tyto nabíječky identifikované typem a sériovým číslem \*1) vyhovují všem příslušným ustanovením směrnic \*2) a norem \*3). Technická dokumentace u \*4) – viz stranu 2.

## 2. Použití ke stanovenému účelu

- Nabíječky jsou určeny výhradně k nabíjení akumulátorů CAS (Cordless Alliance System).
- Tento přístroj není určen k použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi s výjimkou případu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo kdy od této osoby obdrží instrukce, jak se přístroj používá.
- Nabíječka SC 30-36 je vhodná pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů (12 V – 18 V, 1,3 Ah – 10 Ah, 3–10 článků).



Nikdy se nepokoušejte nabíjet jednorázové baterie. Nebezpečí výbuchu!

Za škody v důsledku použití v rozporu se stanoveným účelem odpovídá výhradně uživatel.  
Je nutné dodržovat všeobecně uznávané předpisy o bezpečnosti práce a přiložené bezpečnostní pokyny.



## 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **VÝSTRAHA** – Pro snížení rizika zranění si přečtěte provozní návod.
- **VÝSTRAHA** – Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou způsobit zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo těžké úrazy.
- Veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí použití.
- Před použitím nabíječky si pozorně a kompletně přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a návod k použití. Uložte si všechny přiložené dokumenty a předávejte nabíječku dalším osobám pouze spolu s nimi.



## 4. Speciální bezpečnostní pokyny

- V zájmu své vlastní bezpečnosti a ochrany elektrického nářadí věnujte pozornost pasážím textu označeným tímto symbolem!
- Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím!
- Z vadných lithium-iontových akumulátorů může unikat mírně kyselá hořlavá kapalina!
- Pokud kapalina unikne a přijde do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji vydatně opláchněte vodou. Pokud se vám akumulátorová kapalina dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařské ošetření!
- Plně nabitý akumulátor znovu nenabíjejte!
- Určeno pouze k použití v interiéru.
- Chraňte nabíječku před vlhkostí!
- Nikdy nedovolujte použití přístroje dětem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Zabraňte přístupu dětí k nabíječce, resp. do pracovní oblasti!
- Ukládejte nabíječku tak, aby byla dětem nepřístupná!
- Při vzniku kouře nebo ohně v nabíječce ihned odpojte její síťovou zástrčku!
- Nestrkejte žádné předměty do větracích štěrbin nabíječky – nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo zkratu!
- Nepoužívejte vadné akumulátory!

## 5. Přehled

Viz stranu 2. Vyobrazení jsou ilustrativní pro všechny přístroje.

- 1 Akumulátor (není součástí dodávky)
- 2 Zásuvné uložení
- 3 Provozní kontrolka
- 4 Výstražná kontrolka: Chraňte nabíječku před vlhkostí!

## 6. Uvedení do provozu

- Před uvedením do provozu provedte porovnání, zda se síťové napětí a kmitočty uvedené na typovém štítku shodují s parametry vaší elektrické sítě.
- Přístroje jako tento, které generují stejnosměrný proud, by mohly ovlivnit jednoduché proudové chrániče. Používejte typ F nebo lépe proudový chránič s vybavovacím proudem max. 30 mA.
- Před uvedením nabíječky do provozu se ujistěte, že jsou větrací štěrby volné. Minimální vzdálenost od jiných předmětů je 5 cm!

### 6.1 Automatický test

- Zapojte síťovou zástrčku.
- Výstražná kontrolka (4) a provozní kontrolka (3) se postupně rozsvítí na cca 1 sekundu.

## 7. Použití

### 7.1 Nabíjení akumulátoru



Provozní kontrolka (3) bliká.

Upozornění: Pokud si chcete nechat zobrazit stav nabití lithium-iontového akumulátoru, nejdříve vyjměte akumulátor z nabíječky a poté stiskněte tlačítko na akumulátoru.

### 7.2 Udržovací nabíjení



Když je nabíjení ukončeno, přepne se nabíječka automaticky na udržovací nabíjení. Akumulátor může v nabíječce zůstat a je neustále připraven k provozu. Provozní kontrolka (3) nepřerušovaně svítí.

## 8. Porucha

### 8.1 Výstražná kontrolka (4) nepřerušovaně svítí



Akumulátor se nenabíjí. Teplota je příliš vysoká/nízká. Pokud se teplota akumulátoru pohybuje v rozmezí od 0 °C do 50 °C, nabíjení začne automaticky.

### 8.2 Výstražná kontrolka (4) bliká



- Závada akumulátoru. Ihned vyjměte akumulátor z nabíječky.
- Akumulátor nebyl správně zasunut do zásuvného uložení (2). Viz kapitolu 7.1.


## 9. Oprava

Opravy nabíječky smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

Pokud se poškodí síťový kabel tohoto přístroje, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo rizikům.

## 10. Ochrana životního prostředí

Řiďte se národními předpisy o ekologické likvidaci a recyklaci vysloužilých strojů, obalů a příslušenství.

 Pouze pro státy EU: Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národní legislativy se musí vysloužilé elektrické nářadí odkládat do tříděného odpadu a musí se odevzdat k ekologické recyklaci.

## 11. Technické údaje Viz stranu 2

U = napěťové rozmezí akumulátoru


C = kapacita akumulátoru

I<sub>c</sub> = nabíjecí proud

t = doba nabíjení<sup>1)</sup>

1) V závislosti na zbývající kapacitě a rovněž teplotě akumulátoru se může skutečná doba nabíjení lišit od uvedených údajů.

Doporučená okolní teplota při nabíjení:  
0 °C až 40 °C.

 Změny za účelem technického pokroku vyhrazeny.  
Zařízení třídy ochrany II. ~ střídavý proud

**STABILA Messgeräte**

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler

Germany