



Receiver REC 150


cs Návod k použití

Návod k použití

STABILA REC 150 je přijímač se snadným ovládáním pro rychlý záznam rotačních laserů. Přijímačem REC 150 je možno zachycovat laserové paprsky z rotačních laserů, i když pro lidské oko už nejsou viditelné.

Pokud byste měli po přečtení tohoto návodu k použití ještě nějaké dotazy, je vám kdykoli k dispozici telefonická poradna: +49 63 46 / 3 09-0


Součásti přístroje

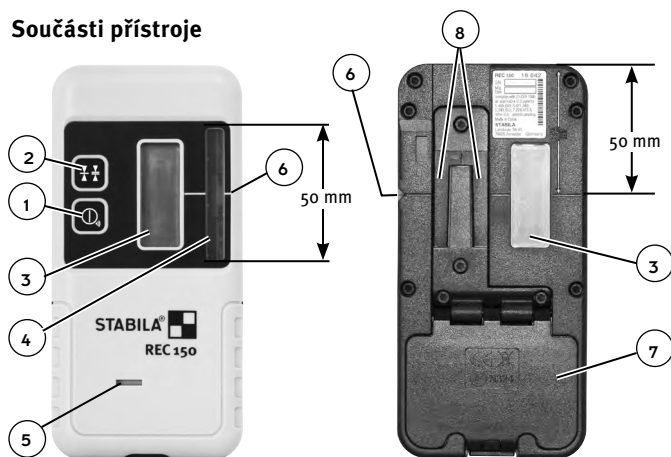

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tlačítko ZAP/VYP/ Hlasitost | 5. Akustická indikace |
| 2. Tlačítko Přesnost | 6. Značky „na linii“ |
| 3. LCD displej | 7. Víko přihrádky na baterie |
| 4. Vstupní okénko laserových paprsků 50 mm | 8. Vodící drážka pro upevňovací sponu |


Uvedení do provozu

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP/Hlasitost (1). Zapnutí přístroje bude potvrzeno akustickým signálem a krátkým rozsvícením displeje. Pro vypnutí jednou krátce (2 sek) stiskněte tlačítko ZAP/VYP/Hlasitost (1). Přístroj se automaticky vypne, nebude-li používán po dobu 30 minut.

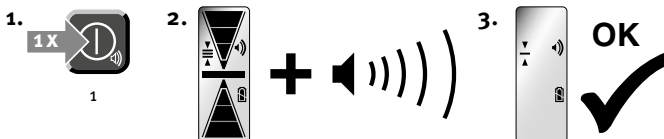


Zobrazení rozdílu výšek

5 stupňů indikace zobrazuje odchylku od středu laserové linie. Středová čárka znázorňuje polohu REC 150 "na linii".

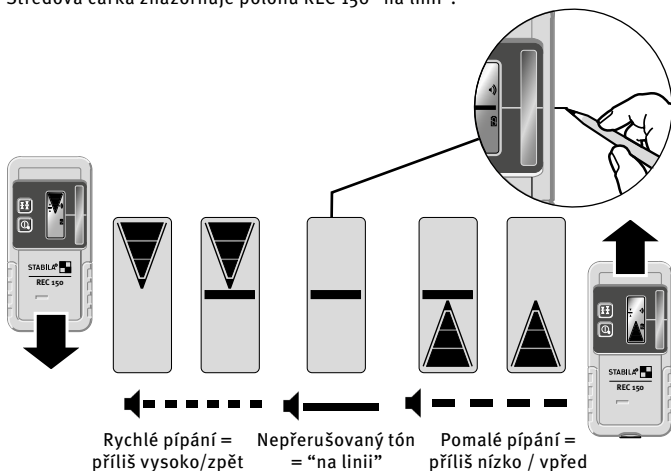

Umístění a zaměření přijímače

Správné zacházení s přijímačem pro dosažení správného výsledku měření:

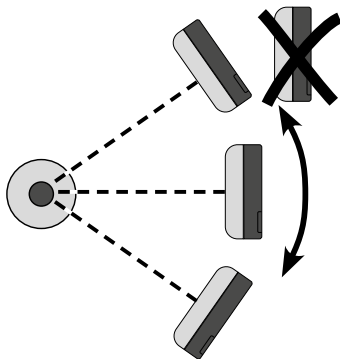


Akustické signály

Nastavení hlasitosti


Postupným stiskem tlačítka (1) lze měnit intenzitu akustického signálu: nahlas, vypnuto nebo potichu..

Při vypnuté hlasitosti signalizuje pouze krátké pípnutí příjem paprsku.

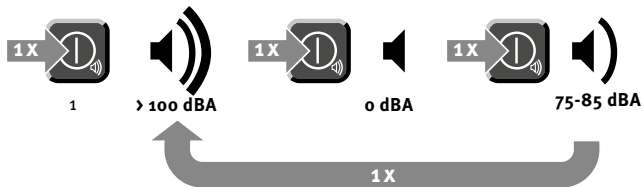

Nastavení přesnosti

Přijímač se vždy spouští s nastaveným stupněm přesnosti „jemně“.
Opakovaným stisknutím tlačítka „Přesnost“ (2) vyberete přesnost:
„jemně“ = $\pm 1,0$ mm a „hrubě“ = $\pm 3,0$ mm.

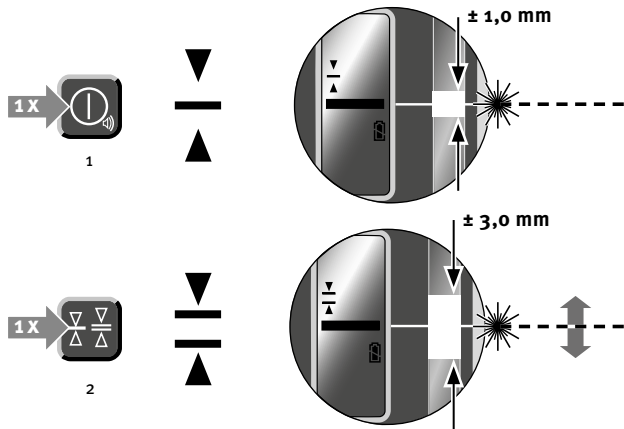


Výměna baterií




Plná : Baterie OK



Vybitá baterie



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon

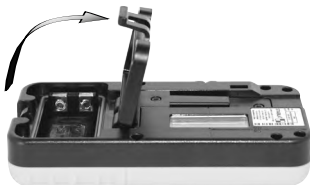

Otevřete víko přihrádky na baterie(7) ve směru šipky,
nové baterie vložte podle symbolu v přihrádce na baterie.




Nebudete-li přístroj déle používat, baterie vyjměte!

Upevňovací sponu


Upevnění:

Zasuňte upevňovací sponu do
vodicí drážky tak, aby zaskočila.
Stisknutím tlačítka pro uvolnění
se upevnění uvolní a upevňovací
sponu lze vyjmout.

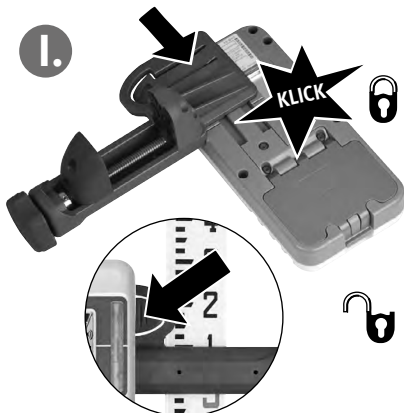


Upevňovací šroub:

otáčením šroubu lze
přídržnou svorku s
přijímačem upevnit
na měřicí tyč,
resp. ji opět uvolnit.

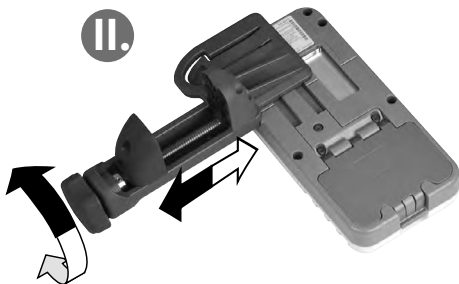

Snímací referenční hrana:
ve výši značky přijímače „na linii“.

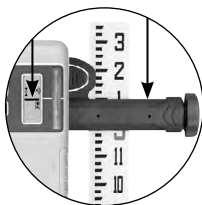

Technické parametry

Přesnost	jemně: $\pm 1,0$ mm hrubě: $\pm 3,0$ mm
Vstupní spektrum:	610 nm - 900 nm
Úhel příjmu:	$\pm 45^\circ$
Akustický signál:	hlasitý : > 90 dBA tichý : 75 - 85 dBA
Baterie:	2x 1,5V alkalické, velikost Mignon, AA, LR6
Doba provozu:	70 hodin
Automatické vypnutí:	30 minut
Rozsah provozní teploty:	-20°C až $+60^\circ\text{C}$
Rozsah teploty skladování:	-40°C až $+70^\circ\text{C}$
Třída ochrany zařízení:	IP 67
Hmotnost přijímače :	300 g

Technické změny vyhrazeny



Přístroj vyčistěte vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla!

Program recyklace pro naše zákazníky z EU:

STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadů pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich životnosti. Přesnější informace obdržíte na stránkách: +49 63 46 / 3 09-0



Prohlášení o záruce laseru STABILA

Kromě zákonných práv náležejících kupujícímu, která nejsou touto zárukou omezena, přebírá STABILA záruku za nezávadnost a zaručené vlastnosti přístroje v případě materiálových nebo výrobních vad po dobu 24 měsíců od data koupě. Odstranění případných závad/chyb probíhá podle našeho uvážení formou opravy nebo výměny. Další nároky STABILA neakceptuje. Záruka zaniká, pokud dojde k vadám způsobeným nesprávnou manipulací (např. poškození působením velké síly, provoz s chybným napětím nebo proudem, používání nevhodných napájecích zdrojů) nebo v případě svévolných úprav přístroje, provedených kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se nevztahuje na přirozené projevy opotřebení a drobné závady, které nemají vliv na funkci přístroje. Eventuální nároky na záruku můžete uplatňovat u vašeho prodejce po předložení dokladu o zaplacení, vyplněného záručního listu (viz poslední stranu návodu k použití) společně s přístrojem.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Záruční list pro STABILA REC 150

Zákazník:

Adresa:

Datum koupě:

Prodejce (razítko, podpis):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de