




**da** Sikkerhedsanvisninger  
for CAS-batterier



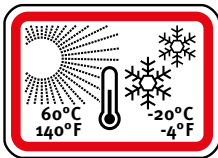

### CAS Li-Ion Akkupack

CAS Li-Ion Akkupack		
		Order-Nr
12 V Li-Power	2,0 Ah	19625



## 1. Sikkerhedsanvisninger

- Læs betjeningsvejledningen opmærksomt og fuldstændigt igennem, før batterierne bruges. Opbevar alle dokumenter, der er vedlagt batteripakken.
- Beskyt batteripakken mod fugt!
- Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!
- Åbn ikke batteripakken!
- Batteripakkens kontakter må ikke kortsluttes!
- Opbevar batteripakker utilgængeligt for børn!
- Udsæt ikke batteripakken for ild eller høje temperaturer!
- Advarsel mod generel fare!
- Der kan sive let sur, brandfarlig væske ud af defekte li-ion batteripakker!
- Siver der batterivæske ud, som kommer i berøring med huden, skal huden straks skylles grundigt med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg omgående læge, hvis du får batterivæske i øjnene!
- Transport af li-ion-batteripakker: Forsendelse af li-ion batteripakker er underlagt reglerne for farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Informér dig om gældende regler, før li-ion batteripakker sendes. Informér dig evt. hos en transportvirksomhed.

## 2. Tilsigtet brug

STABILA CAS-batteriet (19625) er udviklet til brug i passende STABILA-apparater. Batteripakker, der er mærket med CAS, er 100 % kompatible med CAS-apparater (Cordless Alliance System). Oplad kun disse i opladere fra CAS-partnere. Kontakt din forhandler for valg af de rigtige apparater. Overhold brugsanvisningerne for de anvendte apparater. For eksempel vises ladeprocessen på opladeren. Detaljer herom findes i opladerens brugsanvisning.

Brugeren hæfter selv for skader som følge af ikke-tilsigtet brug. Almindeligt gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker samt sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

### 3. Anvendelse

Oplad batteripakken før brug.

Fuldt opladte batteripakker må ikke oplades yderligere.

Oplad batteripakken, når effekten falder. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C.

Den tilladte opladningstemperatur ligger mellem 0 °C og 50 °C.

**Li-ion batteripakker** har en kapacitets- og signalindikator (**afhænger af modellen**):

- Tryk på knappen, og ladetilstanden vises med lysende LED'er.
- Blinker en LED, er batteripakken næsten tom og skal genoplades.

### 4. Miljøbeskyttelse

- Brugte batteripakker indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plastmateriale, der kan genanvendes.
- Batteripakker må ikke smides ud med husholdningsaffaldet!
- Aflever defekte eller brugte batteripakker til forhandleren!
- Aflad batteripakken i el-værktøjer, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (dæk f.eks. til med tape).
- Smid ikke batteripakker i vandet!

Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med teknisk videreudvikling.



**STABILA Messgeräte**

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler

Germany