



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Használati utasítás

Magyar



A műszer első bekapcsolása előtt olvassa végig a Használati utasítást, különös tekintettel a "Biztonsági előírások" részre.

Tartalom

Kezdő lépések	1
Kezelés	2
Műszaki adatok	3
Karbantartás és szállítás	4
Biztonsági előírások	4
Garancia	6


Kezdő lépések

hu

Elemek behelyezése és cseréje

Hajtsa ki az elemtartó fedelét, és a megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.

REC 100 G:

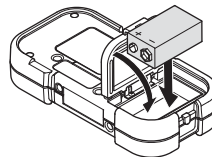


Kezelés

Stabila REC 100 G


A Stabila REC 100 G robusztus és könnyen kezelhető lézervevő.

Billentyűzet

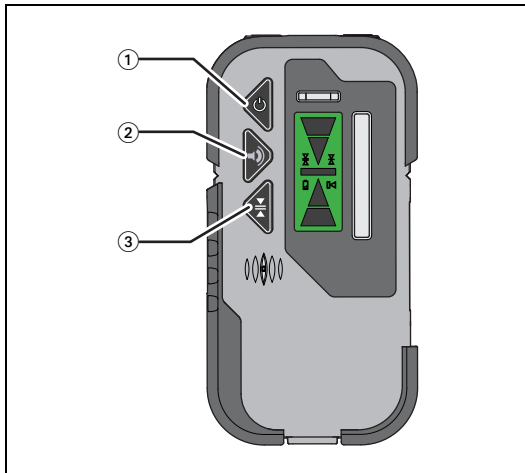

- 1 BE/KI gomb: a vevő be- és kikapcsolása
- 2 Hangjelzés gomb: a hangjelzés hangerejét módosítja
- 3 Érzékenység gomb: érzékenység beállítása (± 1 mm/ ± 3 mm)

Kijelző állapotjelzései

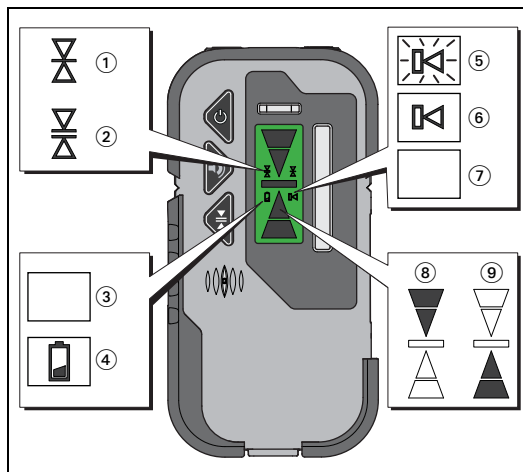

- 1 Érzékenység: finom, ± 1 mm (alapértelmezett)
- 2 Érzékenység: durva, ± 3 mm
- 3 Elem állapota: teljes kapacitás
- 4 Elem állapota: lemerült
- 5 Hangjelzés közepes
- 6 Hangjelzés erős
- 7 Hangjelzés kikapcsolva
- 8 Vevő lejjebb helyezendő
- 9 Vevő feljebb helyezendő

	REC 100 G
Észlelési tartomány	200 m-ig, lézerfüggő
Észlelhető spektrum	520–550 nm
Érzékenység (átkapcsolható)	±1 mm / ±3 mm
Hangjelzések	magas: 100 dB(A), közepes: 65-75 dB(A), ki
Lézerforrás sebessége	150–1200 fordulat/perc
Érzékelési hossz	42 mm
Védelem	IP54
Működési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +70 °C
Elemtípus	1 x 6LR61, 9 V
Akkumulátor élettartama	50 óra
Méretek	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Súly, teleppel együtt	260 g

A módosítás jogát fenntartjuk (ábrák, szöveg és műszaki adatok).

Karbantartás és szállítás

Tárolás

Alkáli elemek

Ha a műszert hosszabb ideig nem használják, akkor a szivárgás megelőzése érdekében a termékből ki kell venni az alkáli elemeket.

Tisztítás és szárítás

Termék és kiegészítők

- Fújja le a port az optikai részekről.
- Soha ne érintse az üveget az ujjával.
- A tisztításhoz csak száraz, puha, szőszmentes ruhát használjon. Ha szükséges, nedvesítse be a ruhát vízzel, vagy tiszta alkohollal.
- Ne használjon más tisztítószert, mert az megtámadhatja a műanyag részeket.

Nedvesség eltávolítása

- Szárítsa meg a terméket, a szállítódobozt, a beillesztett műanyag habot és a kiegészítőket 40 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten és tisztítsa meg őket.
- Ne csomagolja vissza, amíg minden meg nem száradt tökéletesen.

Biztonsági előírások

A készülékért felelős személynek biztosítania kell, hogy az összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.

Szimbólumok

A szimbólumok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS:

Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELEM:

Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt okozhat.



Fontos gyakorlati előírások, amelyek biztosítják a műszer helyes és hatékony használatát.

Felelősségvállalás

Az eredeti berendezés gyártója, a Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (röviden: Stabila) a következőkért vállal felelősséget:

A Stabila a felelős az általa gyártott terméknek a Használati útmutatóval együtt történő biztonságos szállításáért.

A Stabila nem felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.

A műszer felügyeletével megbízott személy felelőssége:

A műszerért felelős személy kötelességei:

- A termék biztonsági előírásainak és használati utasításának megértése.
- A helyi baleset-megelőzési szabályok tökéletes ismerete.

Zajkibocsátás



FIGYELEM:

A hangjel A-súlyozott hangnyomásszintje > 80 dB(A) egy méter távolságra.

A lézervevőt ne tartsa közvetlenül a füléhez!

Használat közbeni veszélyek



FIGYELMEZTETÉS:

A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a környezetet, és vigye az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.



A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A készülék ártalmatlanítását az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

Ügyeljen arra, hogy a műszerhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Elektromágneses kompatibilitás



FIGYELMEZTETÉS:

A Stabila REC 100 G megfelel az érvényben levő szabványok és törvények legszigorúbb előírásainak. Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni annak a lehetőségét, hogy megzavarja valamilyen másik készülék működését.

Garancia

Erre a termékre a Stabila két év garanciát nyújt.
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen található:
www.stabila.de

A módosítás jogát fenntartjuk (ábrák, szöveg és műszaki specifikáció).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com