



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Vartotojo vadovas

Lietuvių k.



Prieš paleisdami prietaisą pirmą kartą, prašome atidžiai perskaityti visą vartotojo vadovą ir atkreipkite ypatingą dėmesį į skyrių "Saugos

instrukcija".

Turinys

Paleidimas	1
Naudojimas	2
Techniniai duomenys	3
Priežiūra ir transportavimas	4
Saugos instrukcija	4
Garantija	6


Paleidimas

It

Maitinimo elementų įdėjimas / keitimas

Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir laikydamiesi nurodyto poliškumo įdėkite elementus.

REC 100 G:

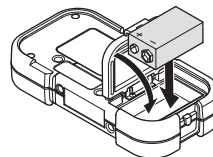


Naudojimas

„Stabila REC 100 G“


„Stabila REC 100 G“ yra tvirtas ir lengvai naudojamas imtuvas.

Klaviatūra

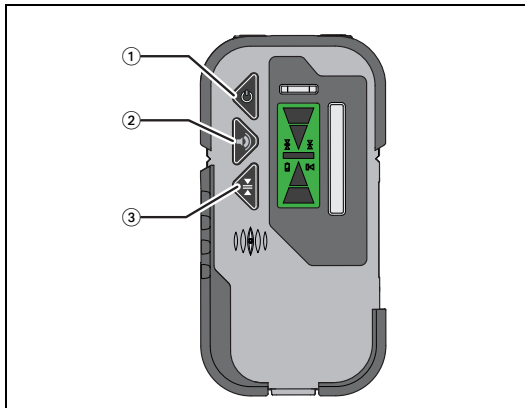

- 1 ON/OFF (ijungimas/išjungimas) klavišas: įjungimas / išjungiamas imtuvas
- 2 Garsinio signalo klavišas: keičiamas garsinio signalo garso stiprumas
- 3 Jautrumo klavišas: perjungiamas jautrumas ($\pm 1\text{mm}/\pm 3\text{mm}$)

Būsenos ženklai ekrane

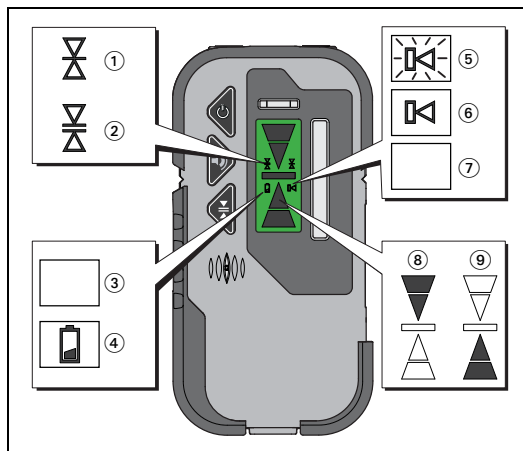

- 1 Jautrumas: tikslus $\pm 1\text{ mm}$ (numatytasis)
- 2 Jautrumas: grubus $\pm 3\text{ mm}$
- 3 Baterijos būsena: pilna
- 4 Baterijos būsena: išsiekvojusi
- 5 Garso signalas vidutinis
- 6 Garso signalas stiprus
- 7 Garso signalas išjungtas
- 8 Nuleisti imtuvą žemyn
- 9 Pakelti imtuvą aukščiau

	REC 100 G
Aptikimo diapazonas	Iki 200 m, pakabinamas lazeris
Aptikimo spektras	520-550 nm
Jautrumas (perjungiamas)	±1 mm / ±3 mm
Akustinis signalas	Aukštas: 100 dB(A), vidutinis: 65-75 dB(A), išjungtas
Lazerio šaltinio greitis	150-1200 rpm
Aptikimo srities ilgis	42 mm
Korpuso apsaugos klasė	IP54
Eksplotacijos temperatūra	-10 - +50 °C
Laikymo aplinkos temperatūra	-20 - +70 °C
Baterijos tipas	1x 6LR61, 9 V
Baterijos gyvavimo laikas	50 valandų
Matmenys	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Svoris su elementais	260 g

Pasiliekomos visos keitimo (brėžinių, aprašų ir techninių duomenų) teisės.

Priežiūra ir transportavimas

Laikymas

Šarminiai elementai

Jei prietaisą ketinate ilgai laikyti nenaudojamą, iš jo išimkite šarminius elementus, kad neatsirastų elementų protėkių.

Valymas ir džiovinimas

Gaminys ir priedai

- Nupūskite dulkes nuo optinių dalių.
- Niekada nelieskite stiklo pirštais.
- Valydami naudokite tik švarų, minkštą audeklą be pūkelių. Jei reikia, audeklą sudrėkinkite vandenyje arba gryname alkoholyje.
- Nenaudokite kitokių skystų valymo priemonių, nes jos gali reaguoti su polimerinėmis prietaiso dalimis.

Sudrėkę produktai

- Prietaisą, transportavimo dėklą ir putų formos įdėklus bei prietaiso priedus džiovinkite ne aukštesnėje kaip 40 °C (104 °F) temperatūroje ir po to išvalykite.
- Kol visiškai neišdžiūs, nesudėkite atgal į dėklą.

Saugos instrukcija

Už prietaisą atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad visi prietaiso naudotojai suprastų ir vadovautųsi šiais nurodymais.

Simboliai instrukcijoje

Naudojamų simbolių reikšmė



ISPĖJIMAS:

Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę žūsitate arba sunkiai susižalosite.



ATSARGIAI:

Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti aplinkai.



Žymi pastraipas, kurių nurodymais privaloma vadovautis dirbant, kadangi jie užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų gaminio naudojimo būdą.

Šalių atsakomybė

Originalios įrangos gamintojo – „Stabila Messgeräte“, D-76855 Annweiler am Trifels – atsakomybė (toliau vadinama „Stabila“):

„Stabila“ atsako už visiškai saugios būklės gaminio kartu su vartotojų vadovu pristatymą.

„Stabila“ neatsako už trečiųjų šalių priedus.

Už prietaisą atsakingo asmens atsakomybė:

Už prietaisą atsakingo asmens pareigos:

- Privalo suprasti gaminio saugos instrukcijas ir vartotojo vadove pateiktus nurodymus.
- Privalo žinoti vietinius saugos reikalavimus, reglamentuojančius nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)



ISPĖJIMAS:

„Stabila REC 100 G“ atitinka griežčiausius atitinkamų standartų ir reglamentų reikalavimus. Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.

Triukšmo emisija



ISPĖJIMAS:

Esant vieno metro atstumui A svertinis signalo garso slėgio lygis yra >80 dB(A).

Nelaikykite lazerio imtuvo tiesiai prie ausies!

Pavojai naudojant



ISPĖJIMAS:

Draudžiama išmesti išsikrovusius maitinimo elementus su buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir nuneškite juos į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybinėmis ar vietinėmis nuostatomis.



Draudžiama išmesti gaminį su buitinėmis atliekomis.

Tinkamai utilizuokite gaminį vadovaudamiesi jūsų šalyje galiojančiomis valstybinėmis nuostatomis.

Visada užtikrinkite, kad negaliojantis asmuo negalėtų naudotis prietaisu.

Garantija

Šiam produktui Stabila suteikia dvejų metų garantiją.
Išsamesnę informaciją rasite adresu:

www.stabila.de

Pasiliekomos visos keitimo (brėžinių, aprašų ir techninių charakteristikų) teisės.



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com