



STABILA

B *

MODE* 0

1X | MODE ▲ 10.0 ▼

1X | MODE ▲ 17.7 % ▼







2X | MODE ▲ 177 mm/m ▼

3X | MODE ▲ 2.12 IN/FT ▼

4X | MODE ▲ 2.18 IN/FT ▼

10.00°

i

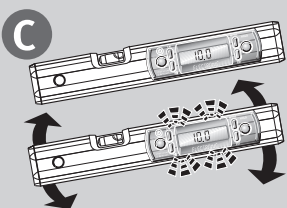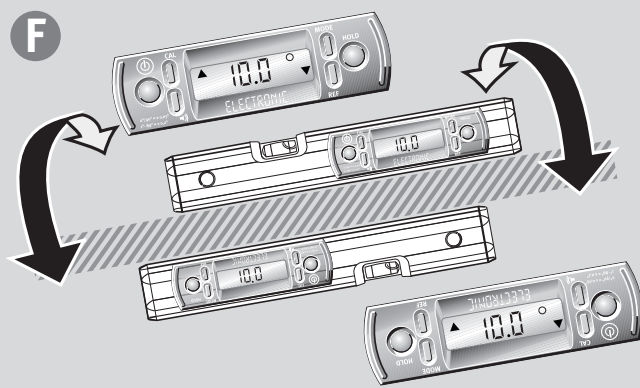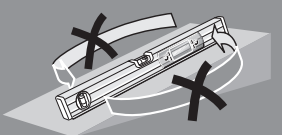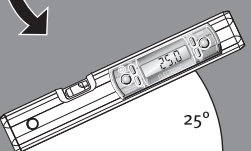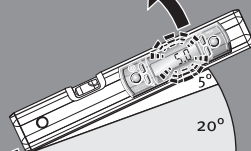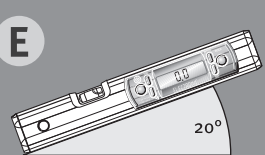**D** *


1X | REF ▲ 20.0 ▼ 20°

▲ 0.0 ▼ 0° (=20°)

▲ 0.0 ▼

▲ 5.0 ▼ +5° (≅25°)

1X | REF ▲ 20.0 ▼ 20° (+5°)

▲ 5.0 ▼

≅ 3 sec

1X | REF ▲ 25.0 ▼ RESET REFERENCE

G *

1X | - 0.00° -

1X | - 0.00° -

2 h

1X | - 0.00° - RESET

1X | - 0.00° -

STABILA

80 A electronic

- de Bedienungsanleitung
- da Betjeningsvejledning
- en Operating Instructions
- sv Bruksanvisning
- fr Mode d'emploi
- tr Kullanma kılavuzu
- it Istruzioni per l'uso
- cs Návod k použití
- es Instrucciones
- sl Návod na obsluhu
- pl Instrukcja obsługi
- hr Upute za rukovanje
- nl Bedieningshandleiding
- si Navodila za uporabo
- pt Manual de instruções
- hu Használati utasítás
- no Bruksanvisning
- fi Käyttöohje
- ro Instrucțiuni de folosire
- el Οδηγίες χειρισμού
- ru Инструкция по обслуживанию
- lv Lietošanas instrukcija
- et Kasutusjuhend
- ja 取扱説明書
- it Naudojimo instrukcija
- ko 사용 설명서
- zh 操作说明书

de **Garantieschein für STABILA 80 electronic**

Kunde:

Adresse:

Kaufdatum:

Händler (Stempel, Unterschrift):

en **Guarantee form for STABILA 80 electronic**

Customer:

Address:

Purchase date:

Dealer (stamp, signature):

it **Certificato di garanzia per il STABILA 80 electronic**

Cliente:

Indirizzo:

Data di acquisto:

Rivenditore (timbro, firma):

fr **Bon de garantie pour STABILA 80 electronic**

Client:

Adresse:

Date d'achat:

Concessionnaire (cachet, signature):

es **Certificado de garantía para el 80 electronic de STABILA**

Cliente:

Dirección:

Fecha de compra:

Comerciante (sello y firma):

nl **Garantiebewijs voor STABILA 80 electronic**

Klant:

Adres:

Koopedatum:

Leverancier (stempel, handtekening):

da **Garantibevís til STABILA 80 electronic**

Kunde:

Adresse:

Købsdato:

Forhandler (stempel, Underskrift):






fi **STABILA 80 electronic takuutodistus**

Asiakas:

Osoite:

Ostopäivämäärä:

Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):

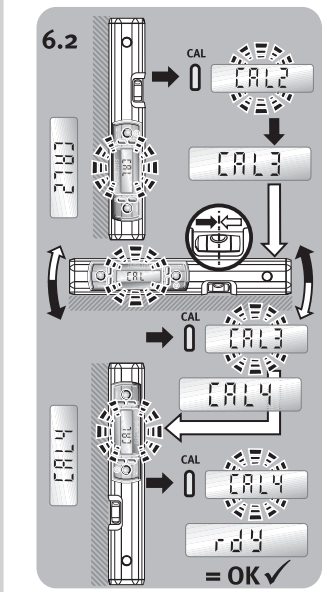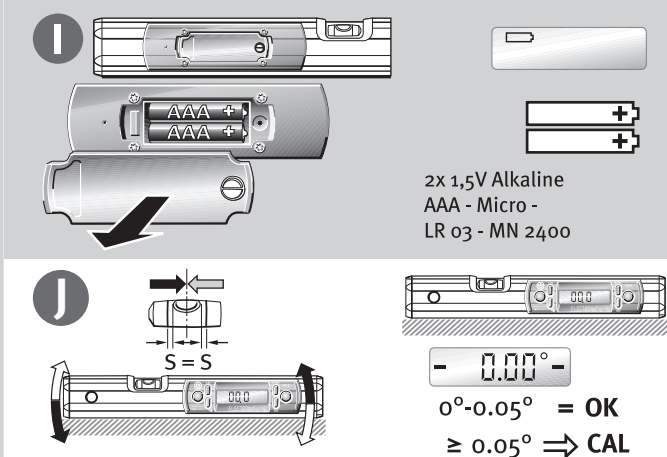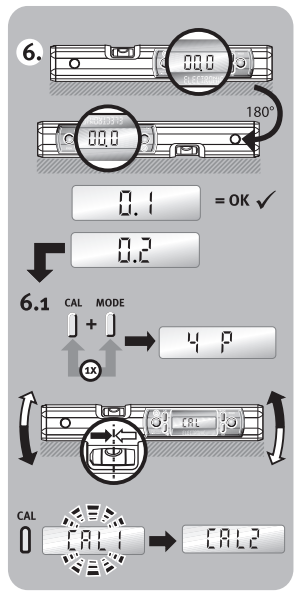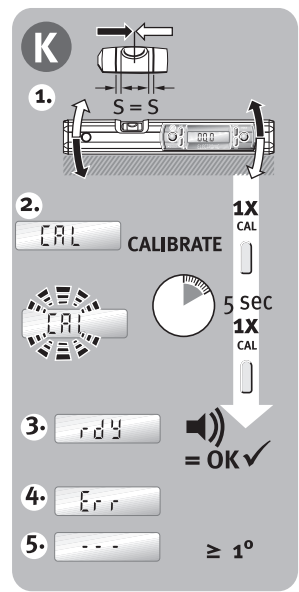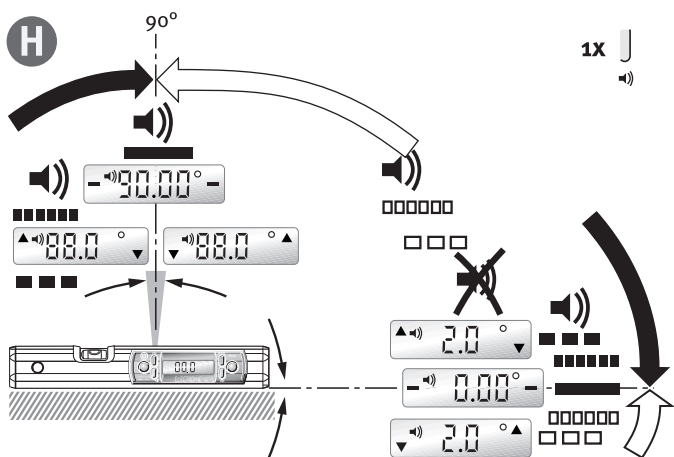

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str.45 / D-76855 Annweiler

☎ + 49 63 46 309 - 0
📠 + 49 63 46 309 - 480
✉ info@stabila.de
🌐 www.stabila.com

STABILA Tech 80 DL **tr**
İçin garanti belgesi
Müşteri:
Adres:
Satın alın tarihi:
Yetkili bayi (kafe, imza):

pl
Karta gwarancyjna dla
STABILA Tech 80 DL
Klient:
Adres:
Data zakupu:
Sprzedawca (stempel, podpis):

sl
Garancijski list
STABILA Tech 80 DL
Stranka:
Naslov:
Datum nakupa:
Trgovec (zig, podpis):

ru
Гарантийный бланк
для **STABILA Tech 80 DL**
Заказчик:
Адрес:
Дата покупки:
Продавец (штамп, подпись):



cs
Záruční list pro
STABILA Tech 80 DL
Zákazník:
Adresa:
Datum prodeje:
Prodávce (razítko, podpis):

sk
Záručný list pre
STABILA Tech 80 DL
Zákazník
Adresa:
Dátum kúpy:
Predajca (pečiatka, podpis):


hu
Garancialevél a
STABILA Tech 80 DL
Vevő:
Lakcím:
Vásárlás ideje:
Kereskedő (bélyegző, aláírás):

ro
Certificatul de garantie
pentru **STABILA Tech 80 DL**
Beneficiarul:
Adresa:
Data cumpărării
Dealerul (ștampila, semnatura):

- A** Aan/Uit met automatische zelftest van het display
- * **B** Modusselectie = keuze van de meeteenheid
- i** Bij In/Ft in modus breukenweergave: maximale weergavenauwkeurigheid = $1/8'' \sim 0,5^\circ$
- C** Meetwaardegeheugen = opslaan van actuele meetwaarde
- D** Akoestisch signaal Aan/Uit
- E** Nieuwe meetreferentie = vrij selecteerbaar nulpunt als referentiepunt

-  **MODE**
- HOLD**
- 
- REF**

- F** Automatische omkering van de weer-gave bij metingen boven het hoofd
- * **G** Instelling uitschakeltijd
Fabrieksinstelling: 10 min
optioneel: 2 uur
- H** Uitlijningshulpmiddelen: optisch - akoestisch
- I** Vervanging van batterij

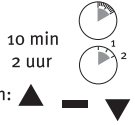

Tip: Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterijen uit het apparaat nemen !

- * **J** Nauwkeurigheidscntrole
- telkens voor het gebruik
- horizontaal uitlijnen met de libel
- bij verschillen $> 0,05^\circ$ opnieuw kalibreren



* De gekozen instelling wordt bewaard nadat het apparaat is uitgeschakeld.

- * **K** Kalibrering **CAL**
1. horizontaal uitlijnen met de libel **nl**
2. automatisch kalibreren
3. einde van het kalibreren rdy = OK
- Foutenweergave:
4. Err = trillingen tijdens het kalibreren
--> apparaat opnieuw inschakelen
5. --- = hoek $> 1^\circ$ t.o.v. fabrieksinstelling
--> met 1. opnieuw beginnen
- 6. Controle van het kalibreren
6.1 Bijstellen
6.2 Waterpassen zonder verticale libellen moeten op een verticaal vlak bijv. een deurkozijn worden geplaatst.

Garantievoorwaarden

STABILA aanvaardt garantie betreffende gebreken en fouten van gegarandeerde eigenschappen van het apparaat op grond van materiaal- of fabricagefouten gedurende een tijd van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Het herstellen van de gebreken vindt na eigen beoordeling plaats door herstellen van het apparaat of door vervanging. Aanspraken die verder strekken aanvaardt STABILA niet. Gebreken op grond van ondeskundige behandeling (bijv. beschadiging door vallen, gebruik van een verkeerde spanning/ soort stroom, gebruik van niet geschikte spanningsbronnen) en ook zelf aangebrachte veranderingen aan het apparaat door koper of derden sluiten aansprakelijkheid uit. Eveneens wordt voor natuurlijke slijtageverschijnselen en geringe gebreken die de functie van het apparaat niet in belangrijke mate beïnvloeden geen garantie aanvaard. Eventuele garantieaanspraken moet u met ingevuld garantieblad samen met het apparaat bij uw dealer indienen.

Handleiding

We proberen met deze hand-leiding de bediening en werking van het apparaat zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Indien U echter na het lezen nog vragen heeft staan wij u te allen tijde graag telefonisch te woord op nummer:

+49 6346 309-0


Recyclingsprogramma voor onze klanten binnen de EU:

STABILA biedt conform de bepalingen van de WEEE een afval-verwerkingsprogramma voor elektronische producten aan. Kijk voor meer informatie op

+49 6346 309-0



Tekniska Data: Meetnauwkeurigheid:

Elektronische module		nl
$0^\circ + 90^\circ$:	0,05°	
$1^\circ \dots 89^\circ$:	0,2°	
Waterpas:		
In normale positie:	0,5 mm/m = 0,029°	
Metten boven het hoofd:	0,75 mm/m = 0,043°	
Bedrijfsspanning:	1,5V	
Batterijen:	2x AAA, Micro,LR03	
Betrijfsduur:	40 uur	
Betrijfstemperatuurgebied:	-10 °C tot +50°C	
Bewaartemperatuur:	-20 °C tot +65°C	
Technische wijzigingen voorbehouden.		



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。