
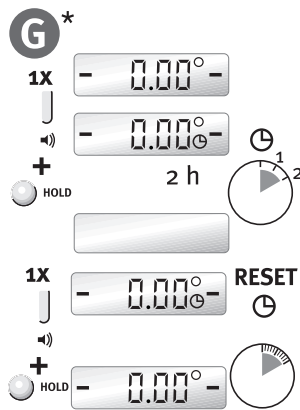
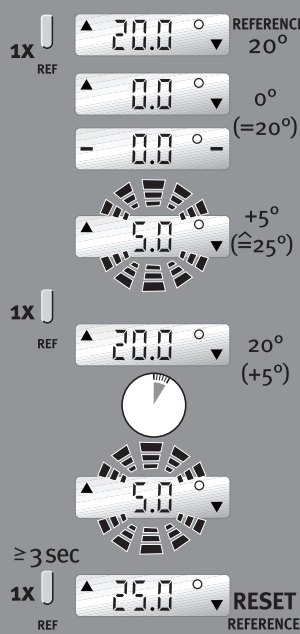
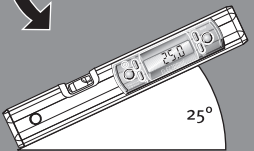
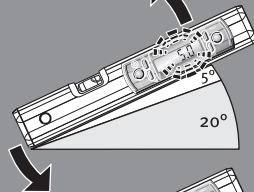
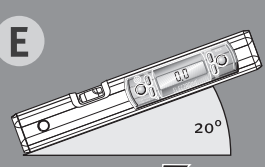
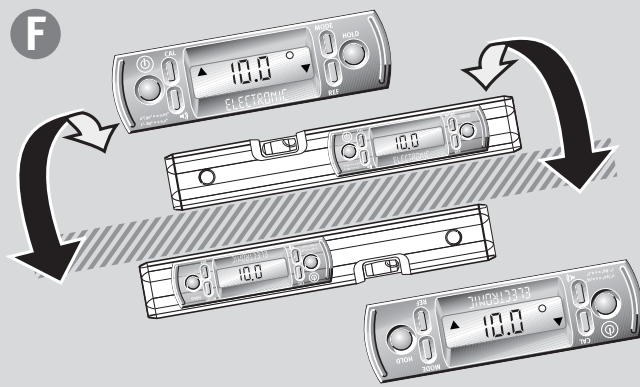
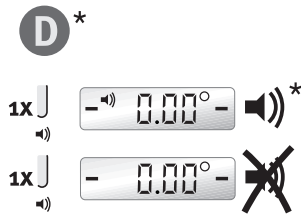
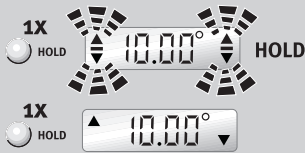
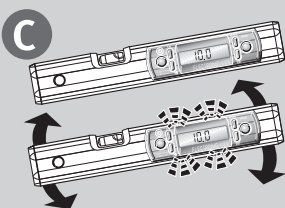
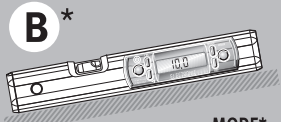
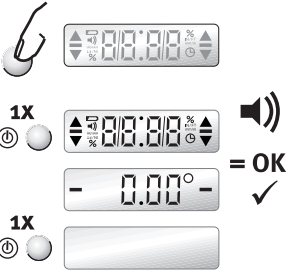


STABILA**STABILA**

80 A electronic

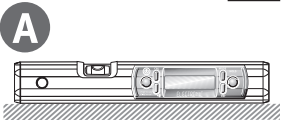

de	Bedienungsanleitung	da	Bedjeningsvejledning	ro	Instrucțiunile de folosire
en	Operating Instructions	sv	Bruksanvisning	el	Οδηγίες χειρισμού
fr	Mode d'emploi	tr	Kullanma kılavuzu	ru	Инструкция по обслуживанию
it	Istruzioni per l'uso	cs	Návod k použití	lv	Lietošanas instrukcija
es	Instrucciones	sk	Návod na obsluhu	et	Kasutusjuhend
nl	Bedieningshandleiding	pl	Instrukcja obsługi	lt	Naudojimo instrukcija
pt	Manual de instruções	sl	Navodila za uporabo	ja	取扱説明書
no	Bruksanvisning	hr	Upute za rukovanje	ko	사용 설명서
fi	Käyttöohje	hu	Használati utasítás	zh	操作说明书

Garantieschein für de
STABILA 80 electronic
 Kunde:
 Adresse:
 Kaufdatum:
 Händler (Stempel, Unterschrift):

Garantieform for en
STABILA 80 electronic
 Customer:
 Address:
 Purchase date:
 Dealer (stamp, signature):

it
Certificato di garanzia
per il STABILA 80 electronic
 Cliente:
 Indirizzo:
 Data di acquisto:
 Rivenditore (timbro, firma):





fr
Bon de garantie pour
STABILA 80 electronic
 Client:
 Adresse:
 Date d'achat:
 Concessionnaire (cachet, signature):

es
Certificado de garantía
para el 80 electronic de STABILA
 Cliente:
 Dirección:
 Fecha de compra:
 Comerciante (sello y firma):

nl
Garantiebewijs voor
STABILA 80 electronic
 Klant:
 Adres:
 Koopdatum:
 Leverancier (stempel, handtekening):


da
Garantibevís til
STABILA 80 electronic
 Kunde:
 Address:
 Købsdato:
 Forhandler (stempel, Underskrift):

fi
STABILA 80 electronic
takuutodistus
 Asiakas:
 Osoite:
 Ostopäivämäärä:
 Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):

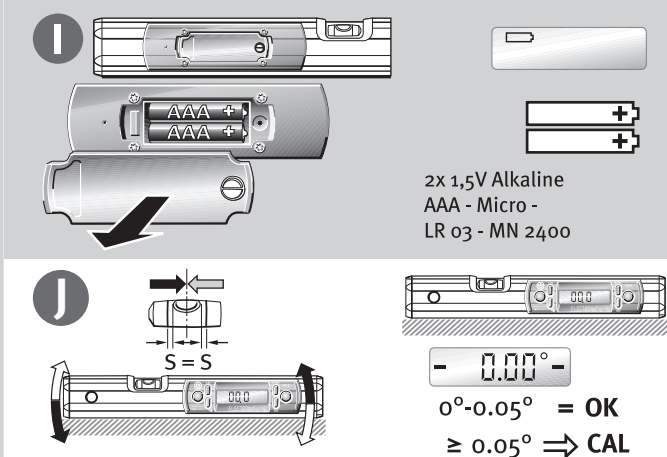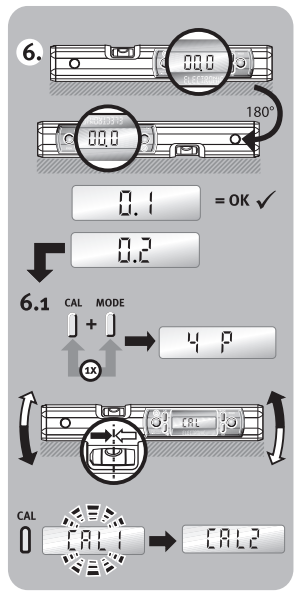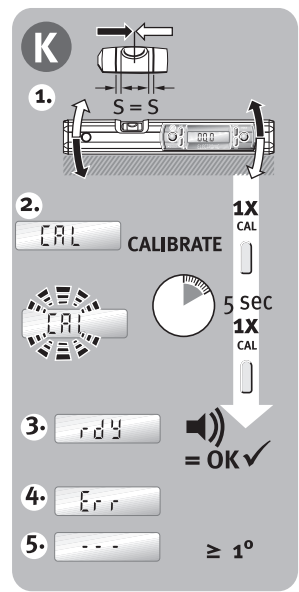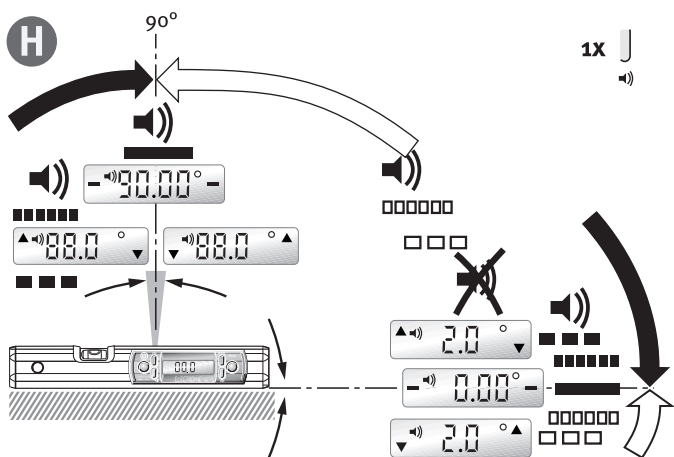

2x 1,5V Alkaline
AAA - Micro -
LR 03 - MN 2400

- 0.00° -
0°-0.05° = OK
≥ 0.05° ⇒ CAL

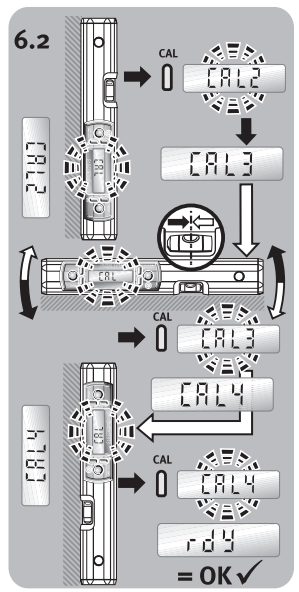

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str.45 / D-76855 Annweiler

☎ + 49 63 46 309 - 0
📠 + 49 63 46 309 - 480
✉ info@stabila.de
🌐 www.stabila.com

STABILA Tech 80 DL
İçin garanti belgesi
Müşteri:
Adres:
Satın alın tarihi:
Yetkili bayi (kafe, imza):

pl
Karta gwarancyjna dla
STABILA Tech 80 DL
Klient:
Adres:
Data zakupu:
Sprzedawca (stempel, podpis):

sl
Garancijski list
STABILA Tech 80 DL
Stranka:
Naslov:
Datum nakupa:
Trgovec (zig, podpis):

ru
Гарантийный бланк
для **STABILA Tech 80 DL**
Заказчик:
Адрес:
Дата покупки:
Продавец (штамп, подпись):



cs
Záruční list pro
STABILA Tech 80 DL
Zákazník:
Adresa:
Datum prodeje:
Prodejce (razítko, podpis):


sk
Záručný list pre
STABILA Tech 80 DL
Zákazník
Adresa:
Dátum kúpy:
Predajca (pečiatka, podpis):

hu
Garancialevél a
STABILA Tech 80 DL
Vevő:
Lakcím:
Vásárlás ideje:
Kereskedő (bélyegző, aláírás):

ro
Certificatul de garantie
pentru **STABILA Tech 80 DL**
Beneficiarul:
Adresa:
Data cumpărării
Dealerul (ștampila, semnatura):

- A** Wł/wył z automatycznym autotestem wyświetlacza
- * **B** Wybór rodzaju pracy = wybór jednostki miary
- i** W przypadku IN/FT w trybie liczb ułamkowych: maksymalna dokładność wskazania = 1/8" ~ 0,5°
- C** Pamięć wartości pomiaru = zapisanie aktualnej wartości pomiaru
- D** Sygnał akustyczny wł/wył
- E** Nowe dane dotyczące pomiaru = dowolne położenie zerowe jako punkt referencyjny

-  **MODE**
- HOLD**
- 
- REF**

- F** Automatyczne odwrócenie wyświetlanych danych w przypadku pomiaru pod spodem
- * **G** Ustawianie czasu wyłączenia
- Ustawienie fabryczne: 10 min
w opcji: 2 godzin
- H** Pomoc przy ustawianiu w poziomie: optyczna - akustyczna
- I** Wymiana baterii
-  **Wskazówka:**
W przypadku dłuższego okresu nie używania przyrządu należy wyjąć z niego baterie.



- * **J** Sprawdzenie dokładności
 - przed każdym rozpoczęciem pracy
 - ustawianie w poziomie za pomocą libelli
 - nowe kalibrowanie w przypadku różnic > 0,05



- * Wybrane ustawienie pozostaje zapisane po wyłączeniu urządzenia.

- * **K** Kalibrowanie **CAL**
 1. ustawianie w poziomie za pomocą libelli
 2. automatyczne kalibrowanie
 3. koniec kalibrowania
- pl**
rdy = OK
- Komunikaty błędów:
- 4. Err = wstrząsy w czasie kalibrowania
--> ponownie włączyć urządzenie
 - 5. --- = kąt >1° w stosunku do ustawienia fabrycznego
--> zacząć ponownie od 1.
6. Kontrola kalibracji
 - 6.1 Regulacja
 - 6.2 Poziomice bez libelli pionowych należy przykładać do powierzchni pionowych, np. do futryny drzwi.

Warunki gwarancyjne

STABILA przejmuje na okres 24 miesięcy od daty zakupu gwarancję za usterki i wady przyrządu powstałe z powodu wad materiału lub błędów produkcyjnych. Usunięcie usterek następuje zależnie od własnej oceny poprzez naprawienie przyrządu bądź jego wymianę. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idące roszczenia. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z przyrządem (np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podłogę, praca przy złym napięciu / rodzaju prądu, korzystanie z nie właściwych źródeł prądu) jak również przeróbek przyrządu samodzielnie podejmowanych przez kupującego lub osoby trzecie wykluczają taką odpowiedzialność. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialności za naturalne objawy zużycia i drobne usterki, które nie wpływają w sposób istotny na funkcjonowanie przyrządu. Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną prosimy kierować za pośrednictwem punktu handlowego, w którym nabyliście Państwo przyrząd.

Instrukcja obsługi

Staraliśmy się w sposób możliwie jasny i zrozumiały wytłumaczyć zasady postępowania się tym przyrządem oraz jego funkcjonowania. Jeśli jednak będziecie mieli. Państwo jakiegokolwiek dodatkowe pytania, możecie w każdej chwili skorzystać z porad telefonicznych pod następującymi numerami:

+49 6346 309-0


Program recyngowy dla naszych klientów z UE:

STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oferuje program utylizacyjny produktów elektronicznych po zakończeniu okresu ich przydatności. Dokładne informacje otrzymają Państwo na stronie internetowej:

+49 6346 309-0



Dane techniczne: Dokładność pomiarów:

Moduł elektroniczny		pl
0° + 90°:	0,05°	
1°...89°:	0,2°	
Poziomnica:		
W położeniu normalnym:	0,5 mm/m = 0,029°	
Pomiar pod spodem:	0,75 mm/m = 0,043°	
Napięcie robocze:	1,5V	
Baterii:	2x AAA, Micro,LR03	
Czas pracy:	40 godzin	
Zakres temperatury roboczej:	-10 °C do +50°C	
Zakres temperatury:	-20 °C do +65°C	
Techniczne zmiany zastrzeżone.		



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。