



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Instrukcja obsługi

Język polski



Przed pierwszym użyciem, prosimy zapoznać się szczegółowo z niniejszą instrukcją obsługi. Szczególną uwagę zwrócić należy na rozdział

"Wskazówki bezpieczeństwa".

Spis treści

Uruchamianie	1
Praca urządzenia.....	2
Dane techniczne.....	3
Konserwacja i transport.....	4
Wskazówki bezpieczeństwa.....	4
Gwarancja	6


Uruchamianie

pl

Wkładanie/wymiana baterii

Otworzyć pokrywkę komory, a następnie umieścić baterie zgodnie z kierunkiem ich polaryzacji.

REC 100 G:

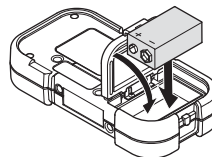


Praca urządzenia

Stabila REC 100 G


Urządzenie Stabila REC 100 G jest trwałym i łatwym w użyciu odbiornikiem laserowym.

Klawiatura

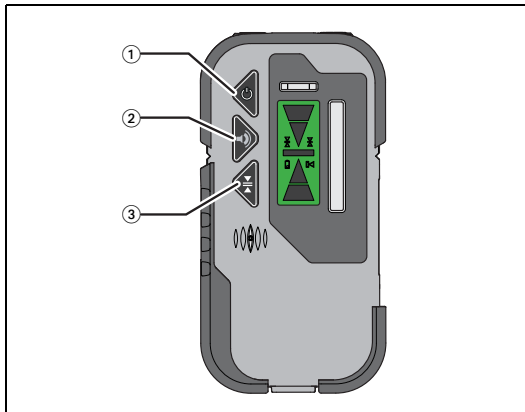

- 1 Przycisk Włącz/ Wyłącz: uruchamianie / wyłączenie czytnika
- 2 Przycisk aktywacji głośnika: zmiana natężenia sygnału dźwiękowego
- 3 Przycisk czułości rozpoznawania: umożliwia zmianę poziomu czułości rozpoznawania wiązki (± 1 mm / ± 3 mm)

Symbolika

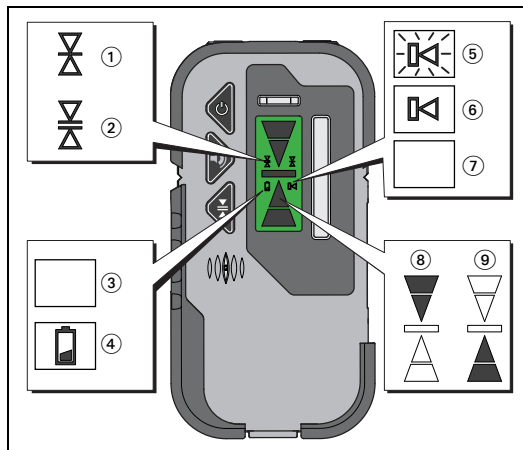

- 1 Czułość: wysoka, ± 1 mm (standard)
- 2 Czułość: niska (zgrubna), ± 3 mm
- 3 Status baterii: naładowana
- 4 Status baterii: rozładowana
- 5 Dźwięk średni
- 6 Dźwięk głośny
- 7 Dźwięk wyłączony
- 8 Czytnik przesunąć w dół
- 9 Czytnik przesunąć w górę

	REC 100 G
Zakres wykrywania wiązki	do 200m w zależności od lasera
Obsługiwany przedział widma	520-550nm
Czułość (zmienna)	±1 mm / ±3 mm
Sygnał dźwiękowy	wysoki: 100dB(A), średni 65-75dB(A), wyłączony
Prędkość obrotowa głowicy	150-1200 obr./min.
Długość zakresu rozpoznania	42 mm
Poziom szczelności	IP54
Temperatura pracy	-10 do +50°C
Temperatura przechowywania	-20 do +70°C
Rodzaj baterii	1x 6LR61, 9V
Żywotność baterii	50 godzin
Wymiary urządzenia	147.5 x 75.5 x 29.5 mm
Waga urządzenia z bateriami	260 g

Zastrzega się możliwość zmian (rysunki, opisy i dane techniczne).

Konserwacja i transport

Składowanie

Baterie alkaliczne

Przy planowanym dłuższym składowaniu urządzenia należy wyjąć z niego baterie alkaliczne by zapobiec wylaniu się elektrolitu.

Czyszczenie i suszenie

Urządzenie i akcesoria

- Usunąć pył z elementów optycznych.
- Nie dotykać elementów optycznych palcami.
- Czyścić tylko czystą i miękką szmatką. W razie konieczności można ją zwilżyć wodą lub czystym alkoholem.
- Nie wolno używać żadnych innych cieczy ponieważ mogą one uszkodzić elementy wykonane z tworzywa sztucznego.

Zamoczone urządzenia

- Instrument, pojemnik transportowy oraz akcesoria wysuszyć i oczyścić przy temperaturze nie przekraczającej 40°C / 104°F.
- Komplet można ponownie spakować tylko gdy jest on zupełnie suchy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Producent zakłada, że wszyscy użytkownicy niniejsze wskazówki rozumieją i będą się do nich stosować.

Używane symbole

Użyte symbole posiadają następujące znaczenie:



OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie podczas używania lub nieprawidłowe zastosowanie, które - jeśli nie zostaną oddalone - prowadzić mogą do ciężkich uszkodzeń ciała lub nawet spowodować śmierć.



UWAGA:

Zagrożenie podczas używania lub nieprawidłowe zastosowanie, które - jeśli nie zostaną oddalone - prowadzić mogą do lekkich lub ciężkich uszkodzeń ciała albo do powstania strat materialnych oraz zanieczyszczenia środowiska.



Informacje dotyczące użytkowania, które pomagają użytkownikowi obsługiwać urządzenie w sposób poprawny i efektywny.

Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność producenta oryginalnego wyposażenia Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (w skrócie Stabila):

Stabila ponosi odpowiedzialność za odpowiednie i bezpieczne dostarczenie produktu wraz z instrukcją obsługi.

Stabila nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria obce.

Obowiązki operatora

Osoba używająca instrument podlega następującemu zakresowi obowiązków:

- Zrozumienie informacji bezpieczeństwa produktu oraz procedur znajdujących się w instrukcji obsługi.
- Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Emisja szumu



UWAGA:

Szacunkowe ciśnienie strumienia dźwięku wynosi > 80 dB(A) na odległości jednego metra.

Nie wolno trzymać urządzenia laserowego bezpośrednio przy uchu!

Zagrożenia użytkowania



OSTRZEŻENIE:

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania elektrośmieci.



Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci. Należy przeprowadzić stosowną jego utylizację. Trzeba zawsze przestrzegać przepisów prawa krajowego w zakresie recyklingu produktów. Urządzenie chronić przed dostępem osób niepowołanych.

Zgodność elektromagnetyczna



OSTRZEŻENIE:

Urządzenie Stabila REC 100 G spełnia wszelkie ustalenia znajdujące się w treści stosownych dyrektyw oraz norm. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia zakłóceń pracy innych urządzeń.

Gwarancja

Na urządzenie użytkownikowi przysługuje dwuletni okres gwarancji udzielanej przez Stabila.

Więcej informacji:

www.stabila.de

Zastrzega się możliwość zmian (rysunki, opisy i dane techniczne).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com