



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Manual de Operação

Português



Ler atentamente as instruções de segurança e o Manual de Operação antes de utilizar o instrumento pela primeira vez, especialmente o capítulo "Instruções de segurança".

Índice


Início da operação	1
Operação	2
Características Técnicas	3
Cuidados e transporte	4
Instruções de segurança	4
Garantia	6

Início da operação

Instalação / substituição de pilhas

Abrir o compartimento das pilhas e introduzir as pilhas novas com a polaridade correcta.

REC 100 G:

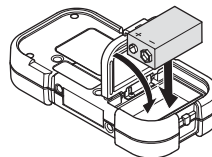


pt

Operação

Stabila REC 100 G


O Stabila REC 100 G é um receptor de laser robusto e de fácil operação.

Teclado

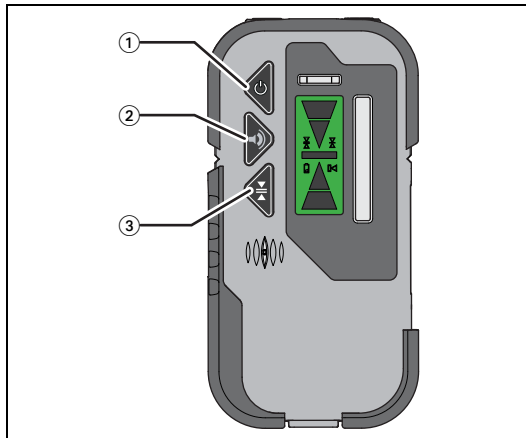

- 1 Tecla ON/OFF: para ligar e desligar o receptor
- 2 Tecla do avisador acústico: alteração do volume do avisador acústico
- 3 Tecla da sensibilidade: alteração do nível de sensibilidade (± 1 mm/ ± 3 mm)

Visualização dos símbolos de estado

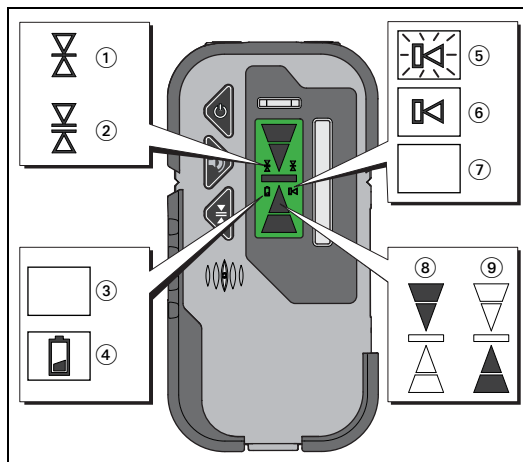

- 1 Sensibilidade: fina, ± 1 mm (normal)
- 2 Sensibilidade: grosseira, ± 3 mm
- 3 Estado da pilha: carregada
- 4 Estado da pilha: vazia
- 5 Aviso acústico: médio
- 6 Aviso acústico: alto
- 7 Aviso acústico: desligado
- 8 Movimentar o receptor para baixo
- 9 Movimentar o receptor para cima

	REC 100 G
Alcance de detecção	Até 200m, dependente do laser
Espectro detectável	520-550nm
Sensibilidade (comutável)	± 1 mm / ± 3 mm
Sinais acústicos	altos: 100dB(A), médios: 65-75dB(A), desligados
Velocidade da fonte de laser	150-1200 rpm
Comprimento do campo de detecção	42 mm
Classe de protecção	IP54
Temperatura de funcionamento	-10 - +50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - +70°C
Tipo de pilha	1x 6LR61, 9 V
Durabilidade da bateria	50 horas
Dimensões	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Peso com pilhas	260 g

Reservados todos os direitos para alterações (figuras, descrições e características técnicas).

Cuidados e transporte

Armazenamento

Pilhas alcalinas

Durante os períodos de armazenamento prolongados do instrumento, remover as pilhas do instrumento para impedir o risco de derrame do electrólito das pilhas.

Limpeza e secagem

Aparelho e acessórios

- Remover o pó dos componentes ópticos.
- Não tocar nas lentes com os dedos.
- Limpar o aparelho com um pano limpo, macio e sem pêlos. Se necessário, humedecer o pano com água ou álcool puro.
- Não utilizar quaisquer outros líquidos, pois podem danificar os componentes de plástico.

Equipamento molhado ou húmido

- Secar o aparelho, a mala de transporte, a espuma interior e os acessórios a uma temperatura inferior a 40 °C, e efectuar a sua limpeza.
- Não embalar o aparelho ou os acessórios sem estarem completamente secos.

Instruções de segurança

A pessoa responsável pelo instrumento deve verificar se todos os utilizadores compreendem claramente e observam estritamente estas instruções.

Símbolos utilizados

Os símbolos utilizados no Manual de Operação possuem o seguinte significado:



ATENÇÃO:

Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode provocar a morte ou lesões corporais graves.



AVISO:

Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode provocar lesões corporais ligeiras e/ou danos materiais, financeiros ou ambientais significativos.



Informações importantes que devem ser observadas para uma utilização do produto tecnicamente correcta e eficiente.

Áreas de responsabilidade

Responsabilidades do fabricante de equipamento original Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (adiante designado por "Stabila"):

A Stabila é responsável pelo fornecimento do instrumento, incluindo o Manual de Operação e os acessórios originais, em condições de segurança adequadas.

A Stabila não é responsável pelos acessórios fornecidos por terceiros.

Responsabilidades da pessoa responsável pelo instrumento:

As responsabilidades são as seguintes:

- Compreender as instruções de segurança do instrumento e as instruções constantes do Manual de Operação.
- Familiarização com os regulamentos locais sobre a prevenção de acidentes.

Emissões de ruído



AVISO:

O nível de pressão sonora ponderado (escala A) do sinal acústico é superior a 80 dB(A) à distância de um metro.

Não colocar o receptor de laser junto do ouvido.

Riscos da utilização



ATENÇÃO:

As pilhas esgotadas não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Respeite o ambiente e elimine as pilhas nos locais recomendados pelas leis e regulamentos locais.



O equipamento não deve ser descartado juntamente com os resíduos domésticos.

Eliminar o instrumento de modo apropriado de acordo com os regulamentos em vigor no local de utilização do instrumento.

Impedir o acesso ao instrumento a pessoas não autorizadas.

Compatibilidade Electromagnética (EMC)



ATENÇÃO:

O Stabila REC 100 G satisfaz os mais exigentes requisitos das normas e regulamentos aplicáveis. No entanto, a possibilidade de provocar interferências em outros dispositivos não pode ser totalmente excluída.

Garantia

Este instrumento é fornecido com uma garantia de 2 (dois) anos da Stabila. Mais informações em:

www.stabila.de

Reservados todos os direitos para alterações (figuras, descrições e características técnicas).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com