



Receiver REC 150


ro Instrucțiuni de folosire

Instrucțiuni de utilizare

STABILA REC 150 este un receiver simplu de utilizat pentru înregistrarea rapidă a laserilor rotativi. Cu ajutorul Receiverului REC 150 pot fi recepționate razele laser generate de laserii rotativi, chiar dacă ele nu mai pot fi percepute de către ochiul uman.

Dacă după citirea instrucțiunilor de utilizare rămân încă întrebări fără răspuns, aveți în orice moment la dispoziție o linie telefonică de asistență: +49 63 46 / 3 09-0

Elementele componente ale aparatului

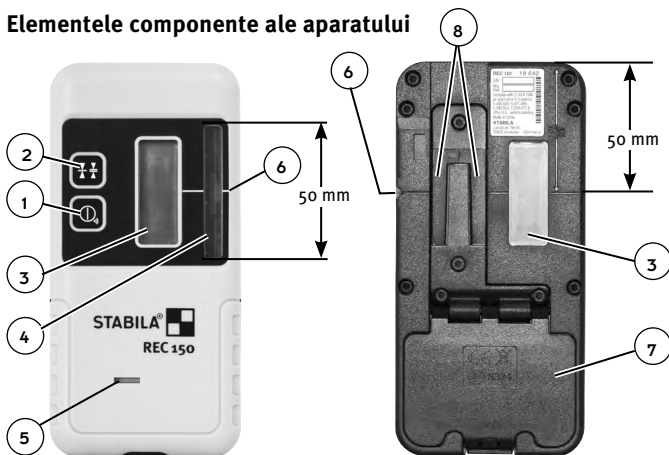


- | | |
|--|--|
| 1. Tasta PORNIRE/OPRIRE/volum | 5. Emițător acustic |
| 2. Tasta precizie | 6. Marcaj "pe linie" |
| 3. Afișaje LCD | 7. Capac compartiment baterii |
| 4. Fereastră de recepționare a laserului 50 mm | 8. Canelură de ghidaj pentru clema de fixare |

Punerea în funcțiune

Apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE/volum (1). Un semnal acustic și o scurtă iluminare a afișajului confirmă că aparatul este pornit. Pentru a-l închide apăsați scurt (2 sec) 1x tasta PORNIRE/OPRIRE/volum (1).


Dacă aparatul nu este folosit timp de 30 minute atunci se oprește automat.

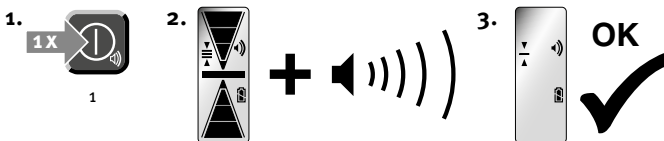

Indicarea diferenței de înălțime


5 trepte de afișare indică diferența față de centrul liniei laser.

Indicația mediană arată că REC 150 este „pe linie“.

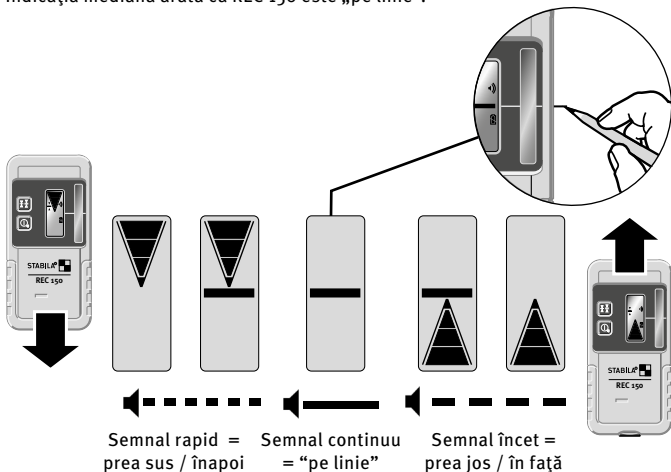

Poziționarea și orientarea receptorului


Manipularea corectă pentru obținerea unui rezultat corect al măsurătorii:

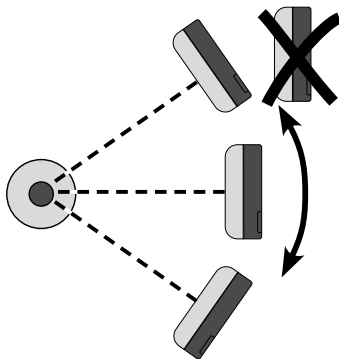

Semnale acustice

Aționați tasta (1) pentru reglarea tonului:
tare, oprit sau încet.

La deschiderea silențioasă se aude doar un bipăit scurt dacă este receptată raza laser.

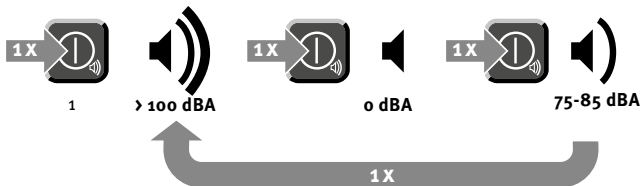


Reglajul preciziei

Receptorul pornește întotdeauna cu precizia setată la nivelul „fină”.

Apăsați de mai multe ori scurt tasta „Precizie” (2) pentru selectarea preciziei:

„fină” = $\pm 1,0$ mm și „mare” = $\pm 3,0$ mm.

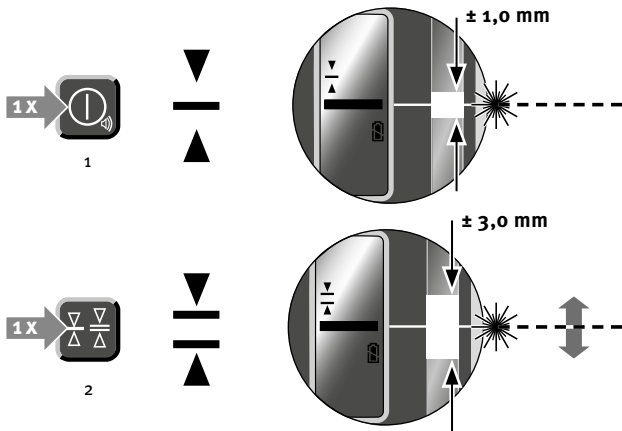


Înlocuirea bateriilor




Plin: Baterii OK



Baterii descărcată



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon

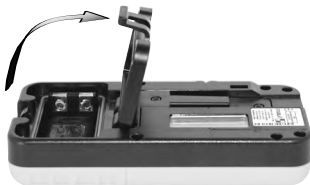

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii (7) în direcția indicată de săgeată și introduceți bateriile noi respectând simbolurile din compartiment.




Scoateți bateriile în cazul unei perioade lungi de neutilizare!

Clema de fixare

Fixare:


Împingeți clema de fixare în canelura de ghidare până la clipsare.

Apăsând butonul de eliberare mecanismul se desface și clema de fixare poate fi scoasă.

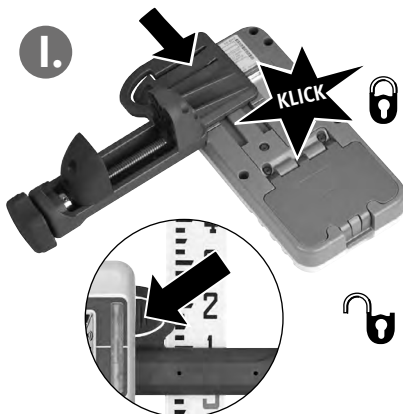


Șuruburi de fixare:

prin rotire clema de fixare cu receptorul sunt fixate, respectiv desprinse de pe miră.

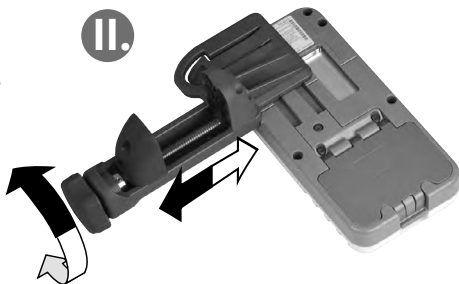

Marcaj de referință pentru citire: la înălțimea marcajului „la linie” a receptorului.

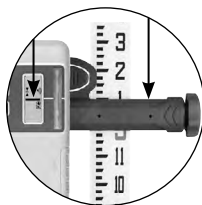

Date tehnice

Precizia	fină : ± 1,0 mm mare : ± 3,0 mm
Spectrul de recepție::	610 nm - 900 nm
Unghi de recepție:	± 45°
Semnal acustic:	tare : > 90 dBA încet: 75 - 85 dBA
Baterii:	2x 1,5V alcaline, Mignon mari, AA,LR6
Autonomie:	70 ore
Oprire automată:	30 Minute
Interval temperatură de funcționare :	-20°C până +60°C
Interval temperatură de depozitare:	-40°C până +70°C
Clasa de protecție a echipamentului:	IP 67
Greutate receptor :	300 g



Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.



Curățați aparatul cu o lavetă umedă.
Nu utilizați solvenți sau diluanți!

Programul de reciclare pentru clienții noștri din UE

STABILA oferă, în conformitate cu reglementările directivei DEEE, un program de eliminare a produselor electronice la sfârșitul duratei lor de viață. Informații suplimentare primiți la numărul: +49 63 46 / 3 09-0



Declarația de garanție STABILA

Pe lângă drepturile conferite prin lege cumpărătorului, care nu sunt limitate de către prezenta garanție, STABILA acordă o garanție de absență a deficiențelor și de asigurare a proprietăților aparatului în ceea ce privește defectele de material sau de manoperă, pe o durată de 24 luni de la data achiziției. Remedierea deficiențelor/erorilor constă în efectuarea de reparații sau înlocuire, în funcție de aprecierea noastră. STABILA nu acceptă alte pretenții. Deficiențele rezultate în urma manipulării necorespunzătoare (de ex. deteriorare prin exercitare de forță, deservire la tensiune/tip de curent incorect, utilizare a surselor de alimentare nepotrivite), precum și a modificărilor executate de către cumpărător sau terți la nivelul aparatului, cu de la sine putere, duc la anularea garanției.

Nu se acordă garanție pentru semnele de uzură naturală și deficiențe minore, care nu influențează funcționarea aparatului. Eventualele pretenții de acordare a garanției trebuie însoțite de documentul de achiziție, certificatul de garanție completat (vezi ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare) și aparat, care se predau la distribuitorul autorizat.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Certificat de garanție pentru STABILA REC 150

Client:

Adresă:

Data achiziției:

Distribuitor (ștampilă, semnătură):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de