




CAS SC 30 12-18 V



sk

Bezpečnostné pokyny
k nabíjačkám CAS

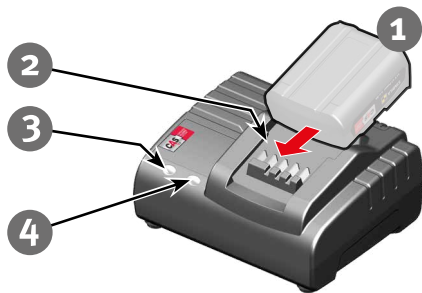

CAS Li-Ion Akku			
U	C	I _c (A)	t (min)
12,0 V	2,0 Ah	2,6	46
12,0 V	4,0 Ah	2,6	92

*2) 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN IEC 63000:2018

*4) STABILA Messgeräte GmbH

1. Vyhlásenie o zhode:

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme: Tieto nabíjačky, identifikované na základe typu a sériového čísla *1), zodpovedajú všetkým príslušným ustanoveniam smerníc *2) a noriem *3). Technická dokumentácia v prípade *4) – pozri stranu 2.

2. Použitie v súlade s určeným účelom

- Nabíjačky sú určené výlučne na nabíjanie akumulátorov CAS (Cordless Alliance System).
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej nedostali inštrukcie týkajúce sa používania tohto prístroja.
- Nabíjačka SC 30-36 je vhodná na nabíjanie lítiovo-iónových akumulátorov (12 V – 18 V, 1,3 Ah – 10 Ah, 3 – 10 článkov).



Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nebezpečenstvo explózie!

Za škody spôsobené následkom použitia v rozpore s určeným účelom ručí výlučne používateľ.

Je nutné dodržiavať všeobecne uznávané predpisy BOZP a priložené bezpečnostné pokyny.



3. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- VAROVANIE – prečítajte si prevádzkový návod kvôli zníženiu rizika poranenia.
- VAROVANIE – prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov a inštrukcií môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ťažkým zraneniam.
- Všetky bezpečnostné pokyny si uschovajte na prípadné použitie v budúcnosti.
- Pred použitím nabíjačky si dôkladne prečítajte priložené bezpečnostné pokyny a celý návod na použitie. Uschovajte si všetku priloženú dokumentáciu a svoju nabíjačku odovzdajte iba spolu s touto dokumentáciou.



4. Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Kvôli vašej vlastnej ochrane a ochrane svojho elektrického náradia si všímajte miesta v texte označené týmto symbolom!
- Varovanie pred nebezpečným elektrickým napätím!
- Z chybných lítiovo-iónových akumulátorov môže vytekať mierne kyslá horľavá kvapalina!
- Ak kvapalina uniká z akumulátora a dostane sa do kontaktu s pokožkou, ihneď opláchnite pokožku dostatočným množstvom vody. Ak kvapalina z akumulátora vnikne do očí, opláchnite si ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!
- Akumulátor nabitý na maximálnu kapacitu už nenabíjajte!
- Iba na použitie v interiéroch.
- Chráňte nabíjačku pred vlhkosťou!
- Nikdy nedovoľte deťom používať tento prístroj.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
- Zabráňte prístupu detí k nabíjačke alebo do pracovnému priestoru!
- Uchovávajte nabíjačku tak, aby k nej deti nemali prístup!
- V prípade výskytu dymu alebo ohňa v nabíjačke ihneď odpojte sieťovú zástrčku!
- Do vetracej štrbiny nabíjačky nestrkajte žiadne predmety – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo skratu!
- Nepoužívajte chybné akumulátory!

5. Prehľad

Pozri stranu 2. Obrázky slúžia ako názorné príklady pre všetky prístroje.

- ❶ Akumulátor (nie je súčasť rozsahu dodávky)
- ❷ Zásuvný slot
- ❸ Prevádzková kontrolka
- ❹ Výstražná kontrolka: Chráňte nabíjačku pred vlhkosťou!

6. Uvedenie do prevádzky

- Pred uvedením do prevádzky porovnajte, či údaje o sieťovom napätí a sieťovej frekvencii uvedené na typovom štítku súhlasia s údajmi vašej elektrickej siete.
- Prístroje ako je tento, generujúce jednosmerný prúd, môžu ovplyvňovať jednoduché prúdové ističe. Použite typ F alebo ideálnejšie, typ so spúšťačím prúdom max. 30 mA.
- Pred uvedením nabíjačky do prevádzky sa uistite, že nie sú upchaté ani zakryté vetracie štrbiny. Dodržte minimálny odstup od ostatných predmetov min. 5 cm!

6.1 Samočinný test

- Zastrčte sieťovú zástrčku.
- Postupne sa na cca 1 sekundu rozsvieti výstražná kontrolka (4) a prevádzková kontrolka (3).

7. Používanie

7.1 Nabíjanie akumulátora



Prevádzková kontrolka (3) bliká.

Upozornenie: Ak chcete nechať zobraziť stav nabitia lítiovo-iónového akumulátora, najskôr vyberte akumulátor z nabíjačky a potom stlačte tlačidlo na akumulátore.

7.2 Udržiavacie nabíjanie



Po dokončení nabíjania sa nabíjačka automaticky prepne na udržiavacie nabíjanie. Akumulátor môže zostať v nabíjačke a je tak vždy pripravený na prevádzku. Prevádzková kontrolka (3) nepretržite svieti.

8. Porucha

8.1 Výstražná kontrolka (4) nepretržite svieti



Akumulátor sa nenabíja. Teplota je príliš vysoká/príliš nízka.

Ak je teplota akumulátora v rozsahu od 0 °C do 50 °C, proces nabíjania sa začne automaticky.

8.2 Výstražná kontrolka (4) blinká



- Chybný akumulátor. Akumulátor okamžite vyberte z nabíjačky.

- Akumulátor sa nenasunul správne na zásuvný slot (2). Pozri kapitolu 7.1.


9. Oprava

Opravy nabíjačky smie vykonávať iba elektrikár!

Ak sa sieťové pripájacie vedenie tohto prístroja poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo ohrozeniam.

10. Ochrana životného prostredia

Dodržujte predpisy platné v príslušnej krajine týkajúce sa ekologickej likvidácie a recyklácie strojov po skončení ich životnosti, obalov a príslušenstva.

 Iba pre krajiny EÚ: Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a implementácii práva príslušných krajín sa musí staré elektrické náradie zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologickej recyklácii.

11. Technické údaje pozri strana 2

U = Rozsahy napätia akumulátorov

C = Kapacita akumulátora

I_c = Nabíjací prúd

t = Doba nabíjania ¹⁾

1) Skutočné doby nabíjania sa môžu líšiť od uvedených údajov v závislosti od zvyškovej kapacity a teploty akumulátora

Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní:

0 °C až 40 °C.



Zmeny v zmysle technického pokroku vyhradené

Prístroj triedy ochrany II. ~ Striedavý prúd

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

www.stabila.com