


Receiver REC 220 Line

sk Návod na obsluhu

Návod na obsluhu

STABILA REC 220 Line je jednoducho ovládateľný prijímač na rýchly záznam laserových línií. S prijímačom REC 220 Line môžete prijímať iba impulzne modulované laserové lúče líniovými laserovými prístrojmi STABILA. Prijímač nefunguje s rotačnými laserovými prístrojmi !

Ak by ste po prečítaní návodu na obsluhu mali nejaké otázky, telefonické poradenstvo je Vám k dispozícii: +49 63 46 / 3 09-0

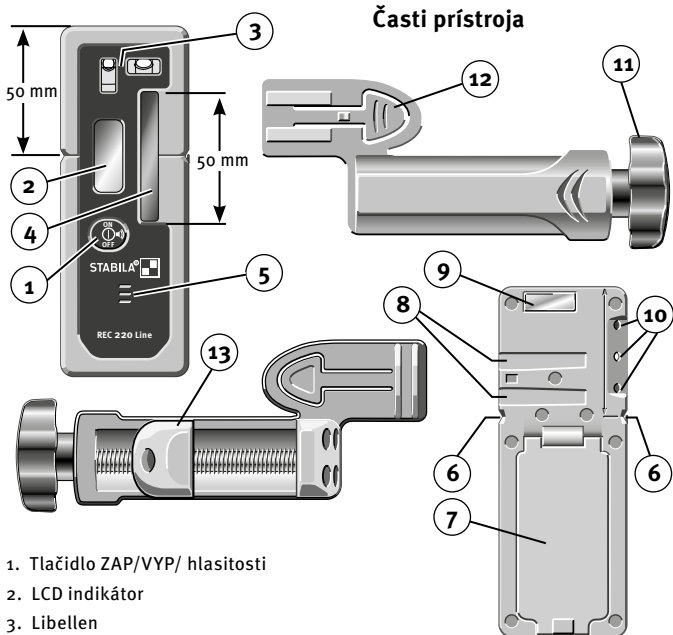

1. Tlačidlo ZAP/VYP/ hlasitosti
2. LCD indikátor
3. Libellen
4. Okienko laserového príjmu 50 mm
5. Rádiový prijímač na príjem signálu
6. Označenia „Na línií“
7. Kryt priečinku batérií
8. Vodiaca drážka pre prídržnú sponu


9. Magnet
10. LED indikátor
11. Zaisťovacia skrutka
12. Uvoľňovacie tlačidlo
13. Pohyblivá upínacia čeľusť

Vloženie batérií / Výmena batérií

Kryt batérií (7) otvorte v smere šípky, podľa symbolu v priečinku batérií vložte nové batérie.




Ak dlhšiu dobu prístroj nepoužívate, vyberte batérie!

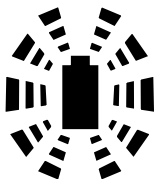

Slabá batéria



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon




Uvedenie do prevádzky


Stlačte tlačidlo ZAP/VYP/ hlasitosti (1). Zvukový signál a krátke rozsvietenie indikátora potvrdia, že je prístroj zapnutý. K vypnutiu stlačte 1x krátke (2 sek) tlačidlo ZAP/VYP/ hlasitosti (1).

Automatické vypnutie sa uskutoční po 17 minútach pri nepoužívaní prístroja..

1.

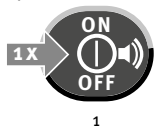

2.

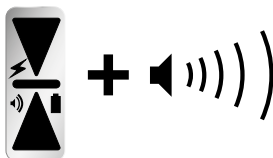

3.



Zvukové signály

Nastavenie hlasitosti


Viacrát po sebe, rýchlo stlačte tlačidlo (1), čím môžete nastaviť hlasitosť: hlasný, tichý alebo vyp.

Pri zapojení bezšumového doladovania indikuje iba krátke zapípanie, keď sa prijíma laserový lúč.

> 90 dBA

65-75 dBA


o dBA

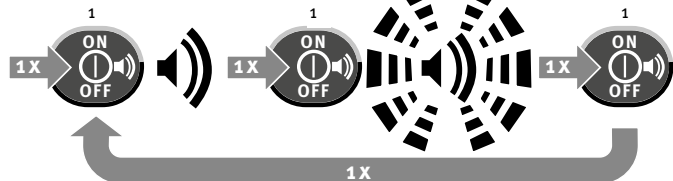

Ukazovateľ výškového rozdielu




5 stupňov indikácie a 3 LED zobrazujú rozdiel k stredu laserových línií.

Stredná čiarka ukazuje na polohu „Na línii“ REC 220 Line.

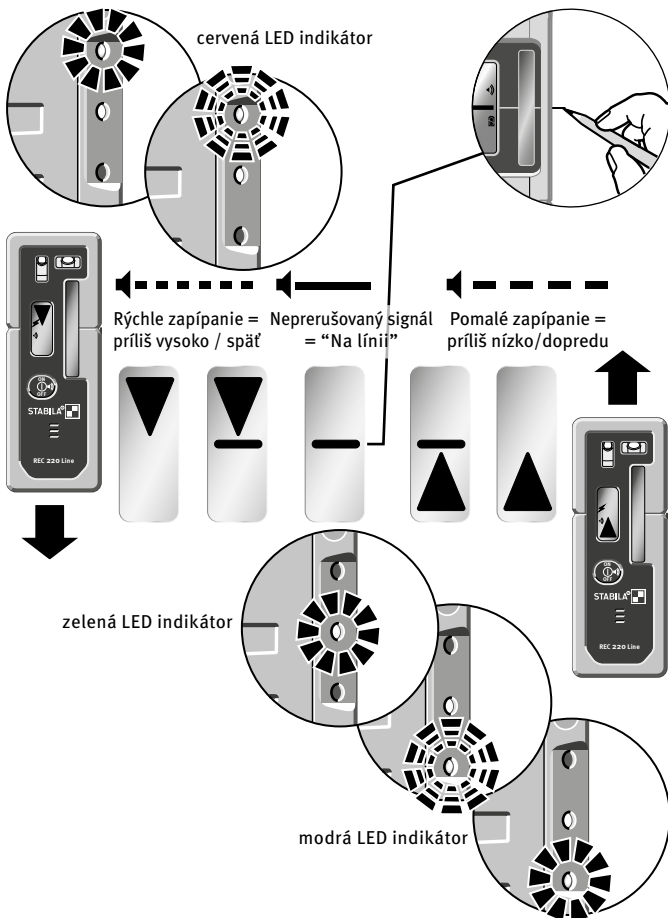

Umiestnenie a nastavenie prijímača

Správna manipulácia pre dosiahnutie správneho výsledku merania:

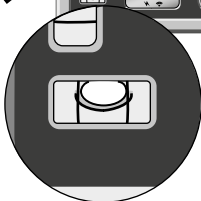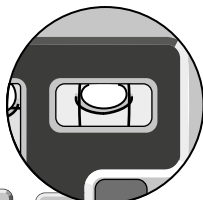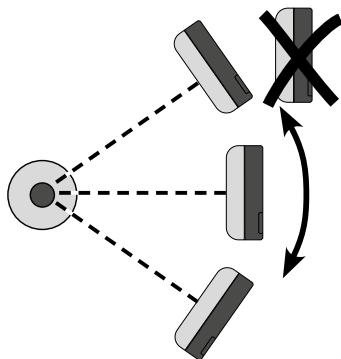



Upozornenie:

V blízkosti $\leq 4\text{m}$ môže prísť k chybným meraniam z dôvodu odrazov.
Výsledok merania v takejto blízkosti treba vždy preveriť!

Prídržná svorka


Upevnenie:

Prídržnú sponu vsuňte do vodiacej drážky, až zaklapne. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla sa upevnenie uvoľní a prídržnú sponu možno vytiahnuť.

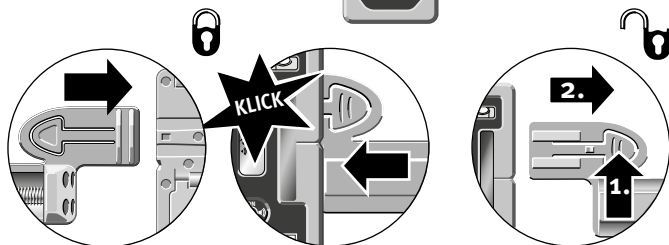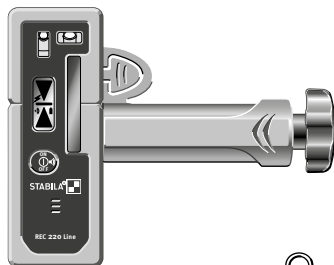


Zaisťovacia skrutka:

Otočením sa upevní resp. znova uvoľní prídržná svorka s prijímačom na meracej late.

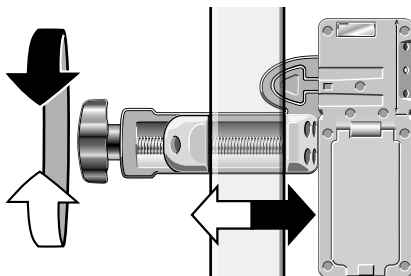

Referencia odčítania:

vo výške s označením vo prijímači „Na línii“.

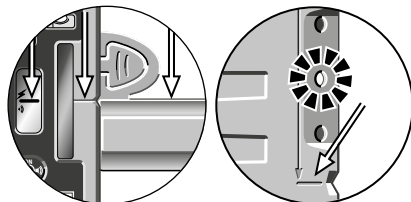

Technické údaje

Dosah:	4 m - 75 m	v závislosti od typu prístroja
Typická presnosť:	± 1,0 mm	
Spektrum príjmu:	530 nm - 670 nm	
Uhol príjmu:	± 45°	
Zvukové signály:	hlasný : > 90 dBA	tichý: 65 - 75 dBA
Batérie:	2x 1,5V alkalické, Mignon, AA, LR6	
Prevádzková výdrž:	> 50 hodín	
Automatické vypnutie:	17 minúty	
Prevádzkový teplotný rozsah:	-20°C až +60°C	
Teplotný rozsah pri skladovaní:	-40°C až +70°C	
Trieda ochrany prístroja:	IP 67	
Hmotnosť prijímača	210 g	
Prídržná svorka	114 g	

Technické zmeny vyhradené.



Prístroj čistite vlhkou handrou.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani riedidlá!

Program recyklácie pre našich európskych klientov

Spoločnosť STABILA ponúka podľa ustanovení smernice o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení program likvidácie elektrických produktov po skončení ich životnosti.

Presnejšie informácie získate na čísle: +49 63 46 / 3 09-0



Vyhlásenie o ručení STABILA

Podľa zákona, ktoré pre kupujúceho vyplývajú zo zákona a ktoré táto záruka neobmedzuje, spoločnosť STABILA preberá záruku za bezchybnosť a zaručené vlastnosti prístroja v prípade chýb materiálu alebo výrobných chýb na časové obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia prístroja. Odstránenie akýchkoľvek nedostatkov/chýb sa uskutoční podľa nášho uváženia vo forme opravy alebo náhrady. Ďalšie z toho vyplývajúce nároky spoločnosť STABILA nepreberá. Nedostatky na základe neodbornej manipulácie (napr. poškodenie spôsobené silou, prevádzka s nesprávnym napätím/typom prúdu, použitie nevhodných zdrojov prúdu) ako aj svojvoľne vykonané zmeny na prístroji prostredníctvom kupujúceho alebo tretej osoby sú vylúčené zo záruky. Na prirodzené opotrebovanie a minimálne nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkciu prístroja, sa nevzťahuje žiadna záruka. Prípadné záručné nároky predkladajte s dokladom o zakúpení, vyplneným záručným listom (pozri poslednú stranu návodu na obsluhu) spolu s prístrojom prostredníctvom predajcu.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Záručný list pre prístroj STABILA REC 220 Line

Klient:

Adresa:

Dátum nákupu:

Predajca (pečiatka, podpis):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de