



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

用户手册

中文



请在使用此产品前，先仔细阅读本用户手册中的“安全说明”部分。

目录


使用前的准备	1
操作	2
技术参数	3
保管和运输	4
安全说明	4
质量保证	6

使用前的准备

zh

电池的装入 / 更换

按照正确的极向装入电池。

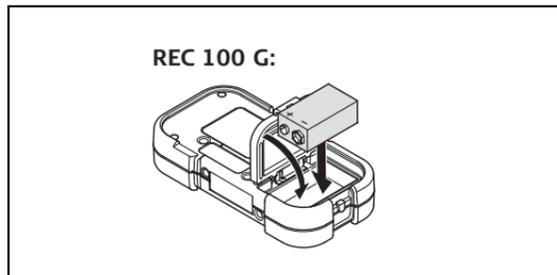


操作

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G 是功能强大且易于使用的激光接收机。

键盘

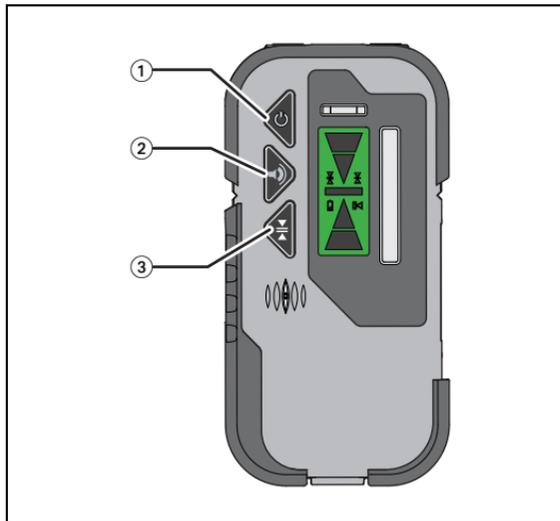

- 1 开 / 关键：开启 / 关闭接收器
- 2 蜂鸣器键：更改蜂鸣器的音量
- 3 灵敏度键：切换灵敏度 ($\pm 1\text{mm} / \pm 3\text{mm}$)

显示状态符号

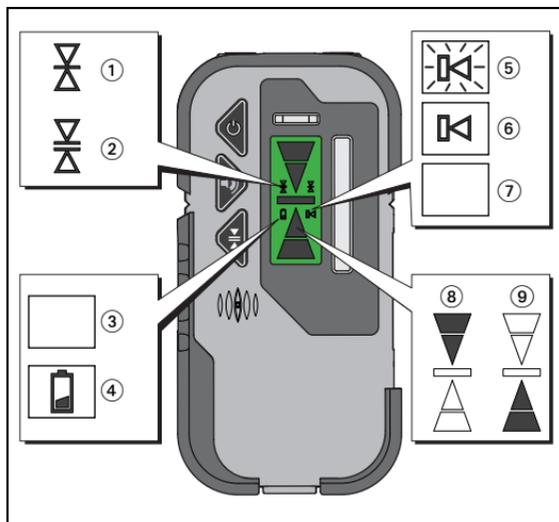

- 1 灵敏度：精确 $\pm 1\text{ mm}$ (默认)
- 2 灵敏度：粗略 $\pm 3\text{ mm}$
- 3 电池状态：满
- 4 电池状态：空
- 5 中音量
- 6 高音量
- 7 音量关闭
- 8 向下移动接收器
- 9 向上移动接收器

	REC 100 G
检测范围	高达 200 m, 取决于激光
可检测频谱	520-550nm
灵敏度 (可切换)	± 1mm / ± 3mm
声音信号	高: 100dB(A), 中: 65-75dB(A), 关闭
激光光源速度	150-1200 rpm
探测场长度	42mm
保护等级	IP54
工作温度	-10 - +50 ° C
储存温度	-20 - +70 ° C
电池类型	1x 6LR61, 9V
电池使用寿命	50 小时
尺寸	147.5 x 75.5 x 29.5 mm
带电池的重量	260g

版权所有，如有变动不另行通知（在图纸，说明和技术参数方面）。

保管和运输

保管

碱性电池

如果要长期储存仪器，请从仪器中取出碱性电池以免电池泄露造成危险。

清洁与干燥

产品及附件

- 将尘埃从光学镜片上吹掉。
- 不能用手触摸镜头
- 只能用于干净柔软的布清洁。如需要可将擦布用水或纯酒精蘸湿后再用。
- 不要使用其它液体，因为可能损坏仪器零件。

潮湿的仪器

- 在不超过 40 °C / 104 °F 的温度下干燥和清理仪器，运输箱，箱内泡沫以及附件。
- 在彻底擦干以前千万不要装箱。

安全说明

仪器的负责人员应确保所有使用者阅读并遵循此说明。

使用的符号

本手册使用的符号有如下的含义：



警告：

表明潜在的不良或危险的使用，如不防止，将会导致严重的人员损伤。



小心：

表明潜在的不良或危险的使用，如不防止，将会导致一定的人员损伤，或一定的材料和环境破坏。



表示在实际使用中必须注意的重要段落，以便正确、有效的使用仪器。

责任范围

Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (简称 Stabila) 作为原生产商的责任范围：Stabila 负责提供安全的产品及产品说明书。

Stabila 不负责其他厂家的配件。

仪器负责人员的责任：

仪器负责人员有以下责任：

- 必须懂得产品的安全须知和用户手册的说明。
- 必须熟悉当地的安全工作规则。

噪声排放

**注意：**

信号音的 A 加权声压级在一米的距离处大于 80 dB(A)。

请勿将激光接收机直接贴近您的耳朵！

使用中可能出现的危险

**警告：**

废电池不可与生活垃圾一同回收处理。请依照国家或当地的规定，将废电池送往相应的回收站。



此产品不可与生活垃圾一同回收处理。
依照国家或当地的规定
回收本产品。

避免无关人员接触此产品。

电磁兼容性 (EMC)

**警告：**

Stabila REC 100 G 已满足有关方面的各项规定和标准。但电磁辐射可能会干扰其它仪器。

激视激光束会对眼睛造成危害。

质量保证

Stabila 对此产品提供为期两年的保修。

更多详情，请访问：

www.stabila.de

版权所有，如有变动（在图纸、说明和技术参数方面）恕不另行通知。



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com