



Receiver REC 150


ko 사용 설명서

사용 설명서

STABILA REC 150은 회전 레이저의 신속한 감지 및 파악을 위해 간단하게 조작할 수 있는 리시버입니다. 리시버 REC 150을 가지고 여러분은 육안으로는 식별이 되지 않은 회전 레이저의 레이저 광선을 포착할 수 있습니다.

사용 설명서를 읽은 후에도 여전히 궁금한 점이 남아있다면,
언제든 전화해 주십시오: +49 63 46 / 3 09-0

기기 요소

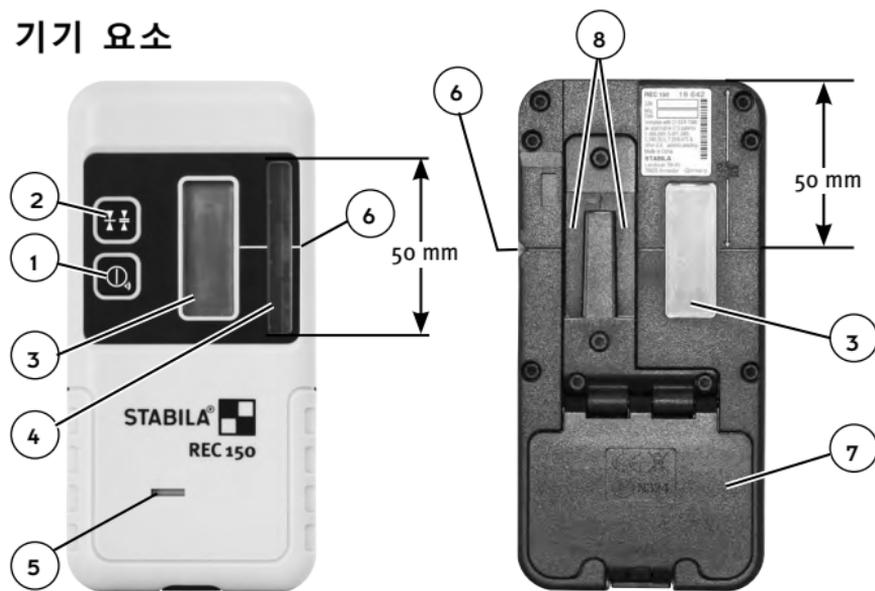


1. 켜짐 / 꺼짐 / 볼륨 버튼
2. 정확도 버튼
3. LCD 디스플레이창
4. 레이저 수신창 50 mm

5. 비퍼
6. “온 라인” 표시
7. 배터리실 덮개
8. 브래킷을 위한 가이드 홈


작동 개시

켜짐 / 꺼짐 / 볼륨 버튼 (1) 을 누르십시오. 음향 신호와 함께 디스플레이창이 잠시 반짝이면 기기가 작동하기 시작했다는 의미입니다. 기기를 끄려면 켜짐 / 꺼짐 / 볼륨 버튼 (1) 을 짧게 1x 누르십시오 (2 초). 30 분 동안 기기를 사용하지 않으면 기기는 자동적으로 꺼집니다.

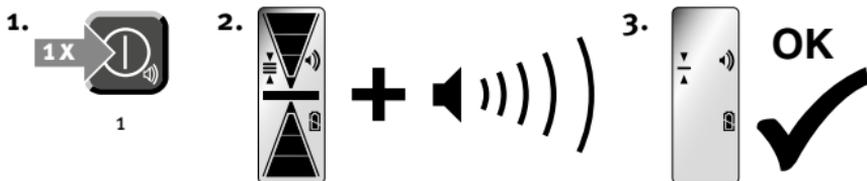


높이 차이 표시

5 개의 표시 단계가 레이저광선 중앙 대비 차이를 보여줍니다. 중앙선이 REC 150 의 “온 라인” 을 가리킵니다.

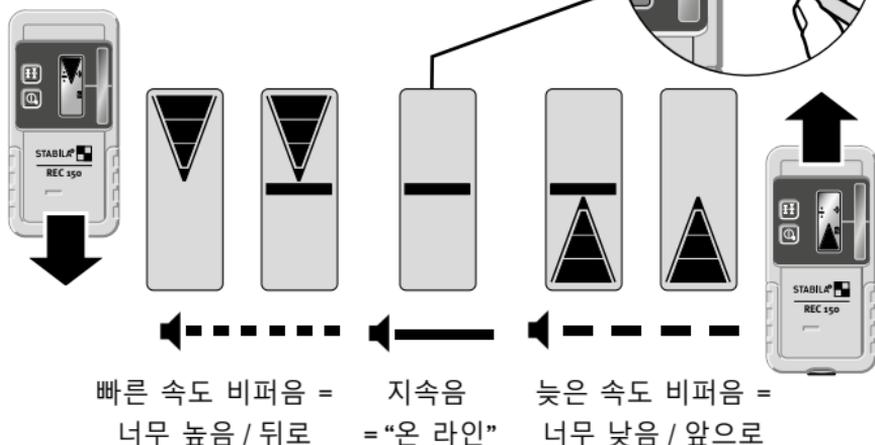

리시버 배치 및 조정

정확한 측정 결과를 달성하기 위한 올바른 조작:

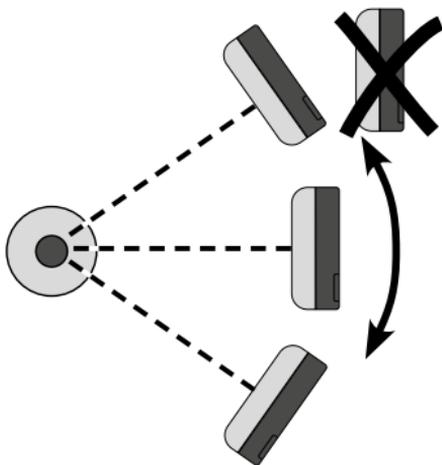

음향 신호

볼륨 조절

버튼 (1) 의 연속 작동으로 음향을 조절합니다:

크게, 차단 또는 낮게 .


레이저 광선이 수신될 때 음을 소거하면 비퍼음이 짧게 나게 됩니다.



정확도 설정

리시버는 항상 „정밀“ 정확도 설정으로 시작합니다.

정확도를 선택하기 위해 „정확도“ 버튼 (2) 을 짧게 반복적으로 눌러줍니다: „정밀“ = $\pm 1,0$ mm 그리고 „대충“ = $\pm 3,0$ mm.

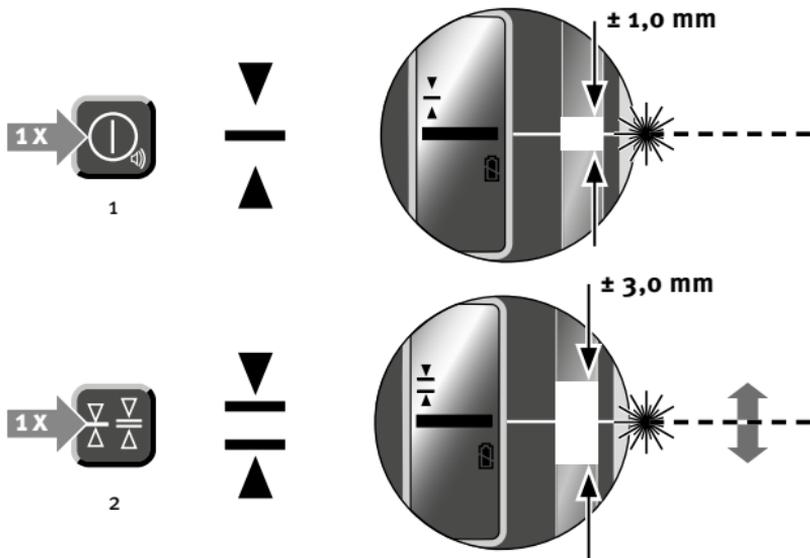


배터리 교체



완전 충전 :
배터리 이상 무



배터리 약함



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon



배터리실 덮개(7)를 화살표 방향으로 연 후, 배터리실 표시에 맞게 새 배터리를 삽입하십시오. 적절한 축전지도 사용할 수 있습니다.




장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 빼십시오!

브래킷


잠금:

브래킷을 가이드 홈에 서로 맞물릴 때까지 밀어 넣습니다.
해제 버튼을 누르면 고정이 풀리고 브래킷을 빼낼 수 있습니다.

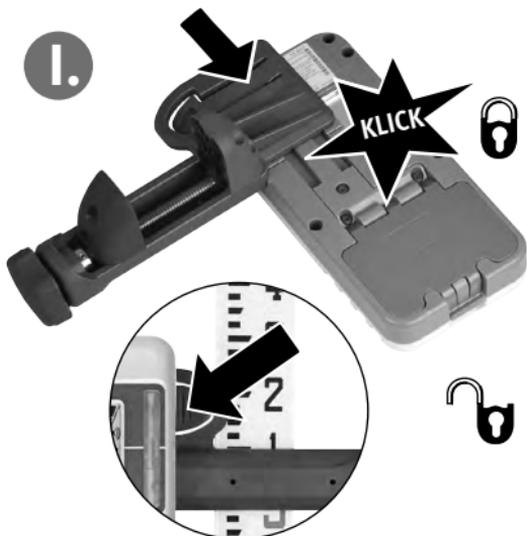


리테이닝 스크류:

이를 돌려 브래킷을 수신기와 함께 측정 막대에 고정하거나 풀 수 있음.

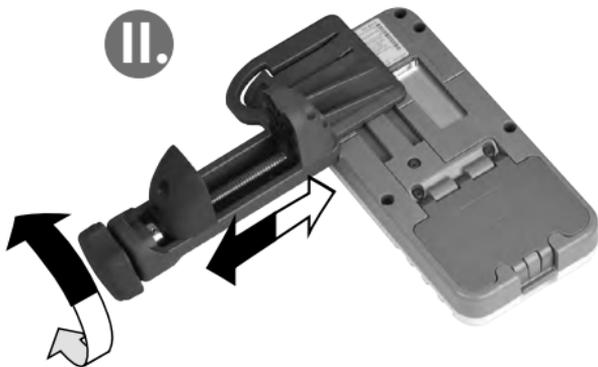

눈금 읽기 기준: 리시버의 „은 라인“ 표시와 같은 선상 높이에서.

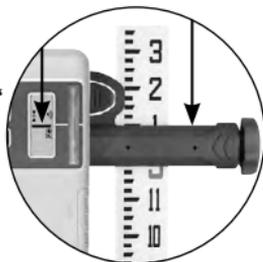

기술 제원

정확성	정교: $\pm 1,0$ mm 거침: $\pm 3,0$ mm
수신 스펙트럼:	610 nm - 900 nm
수신 각도:	$\pm 45^\circ$
음향 신호:	크게 : > 90 dBA 작게: 75 - 85 dBA
배터리:	2 x 1,5V 알카라인, 크기 Mignon, AA, LR 6
작동 시간 :	70 시간
자동으로 전원 차단:	30 분
작동 온도:	-20°C 에서 +60°C
보관 온도:	-40°C 에서 +70°C
기기 보호등급:	IP 67
리시버 무게:	300 g



기술적으로 변경 사항이 있을 수 있습니다.



젖은 헝겊으로 닦으십시오.

용제나 희석제를 사용하지 마십시오!

STABILA 품질 보장

이 보증서에 국한되지 않는 구매자를 위한 법률적 권리 외에 STABILA 는 구매일로부터 24 개월까지 재료 또는 제조상의 오류와 관련하여 이 기기에 결함이 없고 특성상 안전하다는 점을 보증합니다. 어떠한 결함이나 오류가 있는 경우 당사가 평가한 후 수리하거나 교체해 드립니다. 그 외에 다른 보상 책임은 STABILA 가 지지 않습니다.

부적절한 취급(예를 들어 심한 물리적 충격으로 인한 손상, 잘못된 전압/전류 유형으로 작동, 적합하지 않은 전원 사용)으로 인한 결함 그리고 구매자 또는 제삼자가 독단적으로 기기를 변경한 경우 품질 보증의 보호를 받을 수 없습니다. 자연적인 마모 현상이나 제품의 기능에 영향을 끼치지 않는 경미한 결함에 대해서는 보상하지 않습니다. 보상을 청구하는 경우 구입 증명서와 함께 품질 보증서를 기입하여 (사용 설명서 마지막 페이지 참조) 제품과 함께 구입처에 제출하십시오.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

STABILA REC 150 보증서

고객:

주소:

구입 날짜:

판매점(직인, 서명):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de