



Receiver REC 150


pt Manual de instruções

Manual de instruções

O STABILA REC 150 é um receiver fácil de se operar para um cálculo rápido de lasers de rotação. Com o receiver REC 150 é possível a recepção de feixes de laser de lasers rotativos, mesmo que os mesmos não sejam visíveis para o olho humano.

Caso ainda tenha dúvidas após a leitura do manual de instruções, o nosso serviço de atendimento ao cliente está a sua disposição a qualquer altura: + 49 63 46 / 3 09-0

Elementos do aparelho

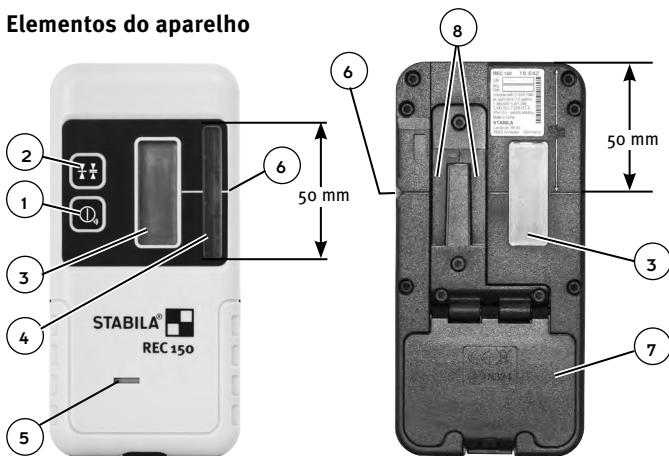


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Botão LIG./DESLIG. / volume | 5. Sinal sonoro |
| 2. Botão de precisão | 6. Marcações “sobre a linha” |
| 3. Indicador LCD | 7. Tampa do compartimento das pilhas |
| 4. Janela de recepção de laser 50 mm | 8. Cavidade longitudinal como guia para cliques de fixação |

Colocação em funcionamento


Aperte a botão LIG./DESLIG. / volume (1). Um sinal sonoro e um breve acender do indicador confirma que o aparelho está ligado. Para desligar, premir 1x brevemente (2 sec) a botão LIG./DESLIG. / volume (1).

O desligamento automático ocorre após 30 minutos caso o aparelho não esteja em uso.

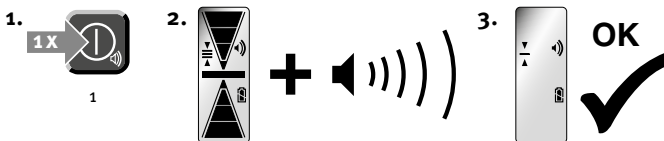

Indicador de diferença de altura


Os 5 estágios do indicador mostram a diferença em relação ao centro da linha de laser. A marca do centro indica a posição do REC 150 “sobre a linha”.

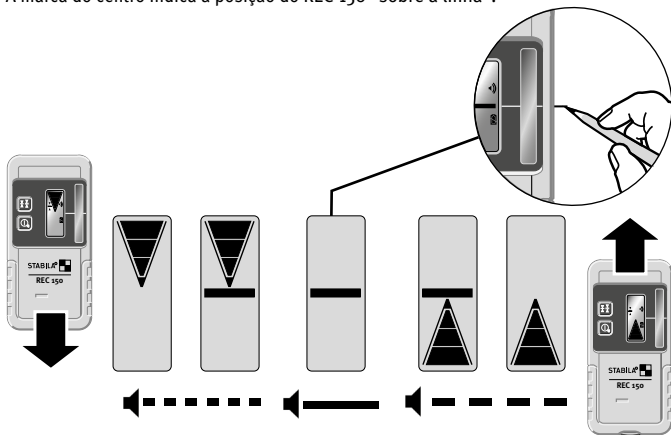

Sinal sonoro rápido = Sinal sonoro permanente Sinal sonoro vagaroso =
alto demais / retorno = “sobre a linha” muito baixo / para a frente

Colocação e centralização do receptor

Manuseio certo para obter resultados de medição corretos:

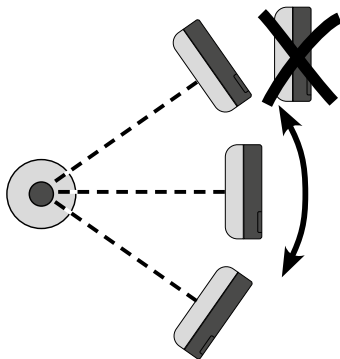

Sinais sonoros

Ajuste do volume

Accionamento sucessivo da botão (1) muda o som:
alto, desligado ou baixo.


Encontrando-se no modo Mudo, a indicação será feita apenas através de um breve sinal sonoro, caso o feixe de laser esteja sendo recebido.



Ajuste da precisão

O receptor dá a partida sempre com o ajuste de precisão “fino”.

Apertar repetida e brevemente a tecla “Precisão” (2) para escolha da precisão:
 “fino” = $\pm 1,0$ mm e „aproximado“ = $\pm 3,0$ mm.

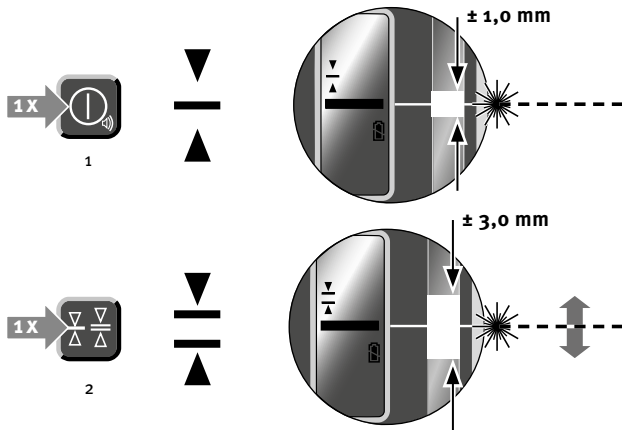


Substituição das pilhas



Carregada:
Pilhas estão OK



Pilhas estão fracas



2x 1,5V

Alkaline
AA, LR6,
Mignon



Abrir a tampa do compartimento das pilhas (7) no sentido da seta, inserir pilhas novas de acordo com o símbolo que se encontra no compartimento das pilhas.




Se o aparelho não for utilizado por um período mais prolongado,
retirar as pilhas! !

Clipes de fixação


Fixar:

Levar os cliques de fixação à cavidade lateral que serve como guia até que engate. Apertando-se o botão de liberação, solta-se a fixação e o clipe de fixação pode ser removido.

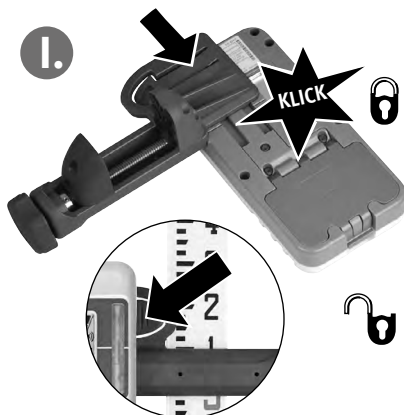


Parafuso de ajuste:

Girando-se, o grampo de fixação com o receptor é fixo ou solto novamente no metro.

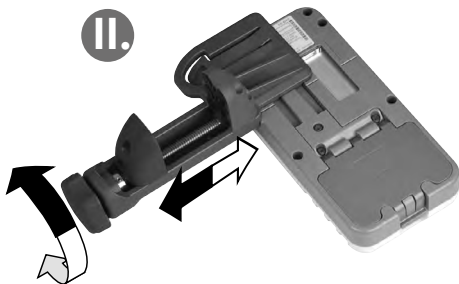

Referência de leitura: em uma altura com a marcação do receptor "sobre a linha".

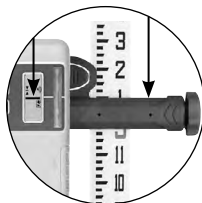

Dados técnicos

Precisão	Fino: $\pm 1,0$ mm Alta: $\pm 3,0$ mm
Espectro de recepção:	610 nm - 900 nm
Ângulo de recepção:	$\pm 45^\circ$
Sinal acústico :	Alto : > 90 dBA Baixo: 75 - 85 dBA
Pilhas:	2x 1,5V alcalinas, tamanho mignon, AA, LR6
Duração das pilhas:	70 horas
Desligamento automático:	30 minutos
Margem de temperaturas de funcionamento:	-20°C a +60°C
Margem de temperaturas de armazenamento :	-40°C a +70°C
Classe de proteção do aparelho:	IP 67
Peso do receptor:	300 g



Reservado o direito a alterações técnicas.



Limpar o aparelho com um pano húmido.
Não utilizar solventes ou diluentes!

Programa de reciclagem para os nossos clientes da UE

A STABILA oferece um programa de eliminação de produtos eletrónicos após o fim da vida útil, em conformidade com as disposições da REEE. Encontra informações mais detalhadas em: 0049/6346/309-0



Declaração de garantia

Além dos direitos que a lei garante ao comprador e que não são limitados por esta garantia, a STABILA assume a garantia de que o aparelho está isento de defeitos de material ou de fabrico e dispõe de todas as características asseguradas por um prazo de 24 meses a contar a partir da data da compra. A reparação de qualquer defeito/erro será efetuada conforme o nosso entender, mediante a reparação ou a troca. A STABILA não reconhecerá demais exigências. Defeitos surgidos devido ao uso inadequado (p. ex. danos provocados por excessos de força exercida, funcionamento com tensão/tipo de corrente incorreto, utilização de fontes de corrente inadequadas) ou a alterações no aparelho feitas por iniciativa própria por parte do comprador ou de terceiros anulam a garantia. Não assumimos nenhuma garantia por sinais de desgaste naturais e defeitos insignificantes que não prejudiquem o funcionamento do aparelho. Para exigir eventuais direitos de garantia, entregue o aparelho ao revendedor, juntamente com a prova de compra e o certificado de garantia preenchido (ver a última página do manual de instruções).



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Certificado de garantia para STABILA REC 150

Cliente:

Endereço:

Data de compra:

Revendedor (carimbo, assinatura):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de